DVB-S2 Alta Definizione

Set Top Box



INDICAZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE:



Il fulmine con la punta a freccia inserito in un triangolo equilatero allerta l'utente sulla presenza di "tensione pericolosa" al fine di prevenire il rischio di scariche elettriche.



Attenzione:
Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non aprire l'unità. Per l'assistenza, rivolgersi unicamente a personale qualificato.



Il punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero allerta l'utente su importanti funzioni e sulla manutenzione.

ATTENZIONE: Non usare questa STB dove sono possibili il contatto o l'immersione in acqua. Non usare nelle vicinanze di vasi di fiori, lavabi, lavandini per cucina, lavatoi, piscine, ecc.

ATTENZIONE: Non posizionare la candela o lo stelo della lampada sull'unità, in quanto costituiscono un rischio di incendio.

ATTENZIONE: L'unità deve essere connessa solamente a una sorgente di alimentazione del tipo descritto nel manuale d'uso, oppure come contrassegnato sull'unità. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione elettrica (ad esempio, 120 o 230V) nella propria abitazione, contattare il rivenditore locale o l'azienda locale dell'elettricità.

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene diodi. Non aprire l'unità né toccare nessuna parte del meccanismo interno. Contattare il rivenditore locale per ricevere assistenza tecnica qualora sia necessario aprire l'apparecchio.

N.B. Per un corretto utilizzo di questo prodotto, si invita a leggere con attenzione questo Manuale d'Uso e conservarlo per eventuale consultazione in futuro.

N.B. Questo prodotto contiene diodi. Non aprire l'unità per evitare l'esposizione diretta alle radiazioni.

Pulizia dell'unità: Dopo aver spento l'unità è possibile pulirne l'esterno, il pannello e il telecomando con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata.

Dispositivi aggiuntivi: Non aggiungere mai nessun dispositivo e/o apparecchiatura senza l'autorizzazione del produttore; infatti eventuali aggiunte potrebbero comportare un rischio di incendio, scossa elettrica, o altra lesione personale.

Posizionamento: Le fessure e le aperture presenti sull'unità servono a ventilare e proteggere l'apparecchio contro il surriscaldamento. Non bloccare queste aperture né intenzionalmente né inavvertitamente mettendo la STB su un letto, divano o superficie simile; parimenti l'apparecchio non deve essere posizionato su un radiatore o su un dispositivo che registra la temperatura.

Protezione del cavo di alimentazione: Il cavo di alimentazione non deve essere di intralcio né essere calpestato. In particolare fare attenzione ai cavi di alimentazione vicino alla spina, alle prese multiple, e al punto t nel quale i cavi fuoriescono dall'unità.

Entrata di oggetti e liquidi: Non inserire mai oggetti di alcun genere dentro questa STB attraverso le sue aperture, in quanto tali oggetti potrebbero toccare dei pericolosi punti sotto tensione, o provocare un corto circuito con il rischio di incendio o di scossa elettrica. Non versare mai alcun liquido sulla STB.

N.B. Sulle lenti può formarsi dell'umidità nelle seguenti condizioni:

- quando l'unità viene spostata improvvisamente da un ambiente freddo o da una stanza con aria condizionata in un luogo caldo.
- subito dopo l'accensione di un riscaldatore.
- in una stanza molto umida o piena di vapore.

Quando si forma dell'umidità nell'unità, questa potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere questo problema, accendere l'unità e attendere circa due ore per permettere all'umidità di evaporare.

Sostituzione di componenti: Quando è necessario sostituire dei componenti o delle parti dell'unità, l'utente deve accertarsi che il tecnico dell'assistenza usi i pezzi di ricambio specificati dal produttore, ovvero aventi caratteristiche uguali al componente originale. Ogni eventuale sostituzione non autorizzata può far insorgere il rischio di incendio, di scossa elettrica o un altro rischio a partire dall'unità.

Controllo di sicurezza: Dopo aver eseguito tutte le manutenzioni e le riparazioni, l'utente chiederà al tecnico dell'assistenza di eseguire un controllo generale di sicurezza per assicurarsi che la macchina sia correttamente funzionante.

INDICE

1. OPERAZIONI DI BASE 2

1.1 ACCENSIONE DELLA STB 2
1.2 ALIMENTAZIONE 2
1.3 CANALE SU/CANALE GIÙ 2
1.4 VOLUME SU/VOLUME GIÙ 2
1.5 NUMERI 2
1.6 SILENZIOSO 2
1.7 PAUSA 2
1.8 AUDIO 2
1.9 EPG 3
1.10 TV/RADIO 3
1.11 LISTA CANALI 3
1.12 SLEEP 4
1.13 TESTO 4
1.14 SOTTOTITOLI 4
1.15 TV/STB 4
1.16 MENU 4
1.17 OK 4
1.18 EXIT 4
1.19 REC 4
1.20 ELENCO PVR 5

2. MEDIA PLAYER 5

2.1 PVR 5
2.2 VIDEO 6
2.3 MUSICA 8
2.4 FOTO 10

3. CONFIGURA CANALI 12

3.1 LISTA CANALI TV 12
3.1.1 Preferiti 13
3.1.2 Blocca 13
3.1.3 Salto 13
3.1.4 Sposta 14
3.1.5 Configura 14
3.1.6 Ordina 14
3.1.7 Configura 14
3.1.8 Cancella 15
3.2 LISTA CANALI RADIO 15

3.3 CANCELLA CANALI....15
4. INSTALLAZIONE....15
4.1 IMPOSTA ANTENNA....16
4.2 LISTA SATELLITI....16
4.3 IMPOSTA ANTENNA....17
4.4 SCANSIONE SINGOLO SATELLITE....18
4.5 SCANSIONE MULTI SATELLITE....19
4.6 LISTA TP....20
4.7 CONFIGURARE IL SISTEMA....21
4.8 LINGUA....21
4.9 SISTEMA TV....22
4.10 IMPOSTAZIONI VIDEO....23
4.11 IMPOSTA ORARIO....23
4.12 PROGRAMMAZIONE TIMER....23
4.13 CONTROLLO PARENTALE....24
4.14 IMPOSTARE OSD....24
4.15 PREFERITO....25
4.16 INFORMAZIONI MEMORIA PVR....25
4.17 IMPOSTAZIONI PVR....25
4.18 ALTRO....26
5. STRUMENTI....27
5.1 INFORMAZIONI....27
5.2 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA....27
5.3 OTHELLO....27
5.4 SUDOKU....28
5.5 AGGIORNAMENTO DA USB....28
5.6 RIMOZIONE SICURA DEL DISPOSITIVO USB....28

Telecomando



1. Operazioni di base

1.1 Accensione della STB

Prima premere [l'interruttore principale dell'unità] per accendere l'unità.

Al primo utilizzo della STB viene visualizzato il primo canale dalla Lista Canali preimpostata. Se non si tratta del primo utilizzo della STB, la STB visualizzerà lo stesso canale visualizzato la volta precedente, prima dello spegnimento.

? Domande frequenti - FAQ

D: La mia STB è accesa, non è in modalità Standby, però sullo schermo del televisore non vedo nulla:

R: Controllare che il televisore sia impostato sull'input video corretto (e non sui canali TV). Ad esempio, se l'unità è collegata all'entrata Video 1 del televisore, il televisore deve essere impostato su Video1.

D: La mia STB è accesa e non è in modalità Standby, però sullo schermo del televisore vedo solo "una palla con l'immagine Nessun Segnale".

R: Questo significa che il canale selezionato non ha segnale. Ci possono essere numerose cause:

1. Il canale selezionato non è assegnato al satellite in uso. La soluzione più semplice è di sintonizzare il canale su un altro satellite.
2. Il segnale del canale TV selezionato è troppo debole. Cambiare canale per cercarne un altro con un segnale più forte. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale o un altro esperto per ricevere assistenza tecnica.

1.2 Alimentazione

1. Premere il tasto [Alimentazione] per entrare in modalità Standby.
2. In modalità Standby, premere nuovamente il tasto [Alimentazione] per accendere l'unità e ritornare al canale precedente.
3. Per uscire dalla modalità Standby è anche possibile scollegare l'unità dall'alimentazione principale.

1.3 Canale su/Canale giù

In visualizzazione a schermo intero, premere [CH+/CH-] per cambiare canale.

1.4 Volume su/Volume giù

A schermo intero, premere [VOL+/VOL-] per regolare il volume.

1.5 Numeri

A schermo intero, premere un tasto numerico e poi premere [OK] sul Telecomando per cambiare canale.

1.6 Silenzioso

1. Premere il tasto [MUTE] per silenziare il suono; sullo schermo comparirà "mute OSD".
2. Per ripristinare il volume, premere nuovamente [MUTE].

1.7 Pausa

1. Durante la riproduzione è possibile fermare l'immagine con il tasto [Pausa], mentre il suono del canale continua.
2. Premendo [Pausa] nuovamente, l'immagine sullo schermo passa al fotogramma in corso in quel momento, e il suono sarà corrispondente all'immagine visualizzata.

1.8 Audio

1. A schermo pieno, premere il tasto [AUDIO] per aprire la finestra "Audio" sullo schermo.



2 È possibile modificare le impostazioni audio premendo il tasto [Canale su / Canale giù] e modificare la modalità audio premendo il tasto [Volume su / Volume giù].

3 Modalità: Sinistra/Destra/Stereo/Mono

1.9 EPG

1 La STB contiene la EPG - Guida elettronica ai programmi - che consente di navigare tra i canali e in tutte le diverse opzioni di visualizzazione. L'EPG fornisce informazioni come la lista canali, l'orario di inizio e di fine dei programmi su tutti i canali disponibili.

Premere il tasto [EPG] per mostrare la schermata EPG.



2 Premendo il tasto [OK] su ciascuna voce si visualizzano informazioni più dettagliate; per annullare premere il tasto [Rosso].



3 Premere il tasto [Rosso] nel menu dell'EPG per visualizzare il menu "Ora". Dal menu "Ora" e premendo [Sinistra/Destra] è possibile selezionare "indietro/ora corrente/ultimo programma o -0:30/programma successivo o +0:30/-2:00/+2:00/ultimo giorno/giorno successivo". Premere il tasto [Su/Giù] per cambiare canale.



4 Premere il tasto [Verde] nel menu dell'EPG per aprire il menu del timer. E' possibile impostare il timer a piacimento




5 Nel menu EPG, premere [Exit] per chiudere la schermata dell'EPG.

1.10 TV/RADIO

In modalità TV, premendo il tasto [TV/RADIO] si passa alla modalità Radio. Dalla modalità Radio è possibile passare alla modalità TV premendo il tasto [TV/RADIO].

1.11 Lista canali

1 A schermo intero, premere il tasto [OK] per entrare nella Lista canali.

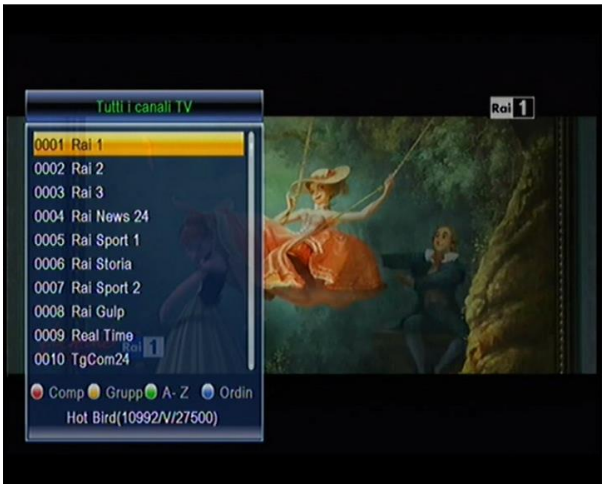

2 Premere il tasto [Sinistra/Destra] per cambiare satellite.

3 Premere [Su/Giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per visualizzare il canale evidenziato.

4 Premere il tasto [Pagina su/giù] per navigare in alto o in basso tra le pagine.

5 Premere [Exit] per uscire dalla lista canali.

1.12 Sleep

1 Questa funzione imposta il timer per la funzione sleep. Quando questo timer è impostato, al raggiungimento dell'ora impostata il sistema entra automaticamente in standby.

2 Premendo il tasto [SLEEP] le seguenti modalità del timer sleep vengono visualizzate consecutivamente: Sleep Timer Off/10/30/60/90/120 minuti.

1.13 TESTO

1 Premendo il tasto [TESTO] a schermo intero si apre la pagina del televideo; funzione attiva per i canali che offrono le informazioni televideo.

2 Se il canale non ha la funzione televideo, sullo schermo comparirà la scritta "Nessun dato teletext".

1.14 Sottotitoli

1 Premendo il tasto [SUB] a schermo intero è possibile attivare o disattivare i sottotitoli.

1.15 TV/STB

1 Premere il tasto [TV] per passare dalla modalità TV alla modalità STB.

1.16 Menu

1 Premere il tasto [MENU] per aprire il menu, per uscire dal menu corrente e tornare al precedente, o per chiudere la finestra.

1.17 OK

1 Premere il tasto [OK] per aprire la Lista canali. Premere [Sinistra/Destra] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per visualizzare il canale evidenziato.

1.18 Exit

1 Premere il tasto [EXIT] per uscire dal menu corrente e tornare al precedente, o per chiudere la finestra.

1.19 REC

1 Premere il tasto [REC] per registrare il canale corrente. Una soluzione supportata è la registrazione di un canale mentre si esegue la visione in timeshift di un altro canale, sullo stesso TP e contemporaneamente.



2 Durante la registrazione, premere i tasti [PAUSA] / [FB] / [REVSLOW] per fermare / tornare indietro velocemente / tornare indietro lentamente. A questo punto il dispositivo passa alla modalità del programma registrato in HDD/USB. È quindi possibile fare una pausa, avanzare per step,

avanzare velocemente o lentamente, tornare indietro velocemente o lentamente.

1.20 ELENCO PVR

1 Premere [DVR] per aprire l'elenco dei record.



2. Media Player

Media Player è disabilitato quando non è collegato ad alcun dispositivo USB. L'Elenco Media Play viene salvato quando la presa USB viene estratta, oppure l'apparecchio passa in standby o viene spento.

Quando si accede al menu "Media Player" viene visualizzata la seguente schermata:



Quando si accede alla finestra Media Player, il cursore si posiziona sulla riga del dispositivo USB/HDD. Premere il pulsante [Giù] per spostare l'evidenziazione al campo della directory e dei file.




Per cambiare dispositivo, premere il tasto [CAMBIA] per evidenziare il dispositivo USB/HDD e premere il tasto [Sinistra]/[Destra] per selezionare il dispositivo. In questa modalità premere nuovamente il tasto [CAMBIA]: è possibile cambiare TAB da Musica a Immagine/Video/PVR.


2.1 PVR

Premendo due volte il tasto [CAMBIA] si passa dal TAB "Video" al TAB "Registrazione".


In alternativa, è possibile premere il tasto [ELENCO DVR] durante la visualizzazione a schermo intero. In questo modo si accede direttamente al TAB "Registrazione".

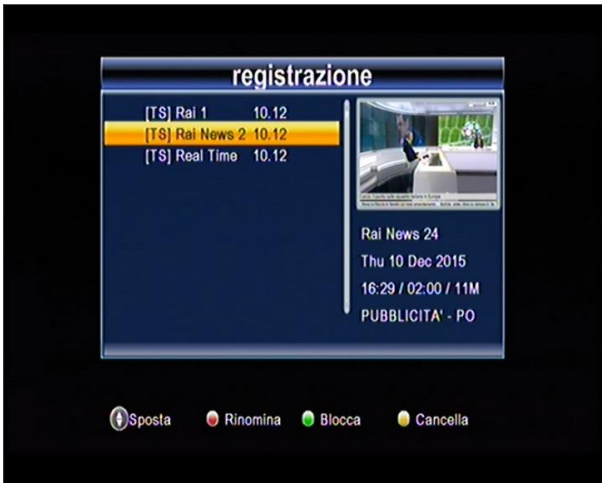


Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire la finestra "Rinomina" come di seguito specificato:

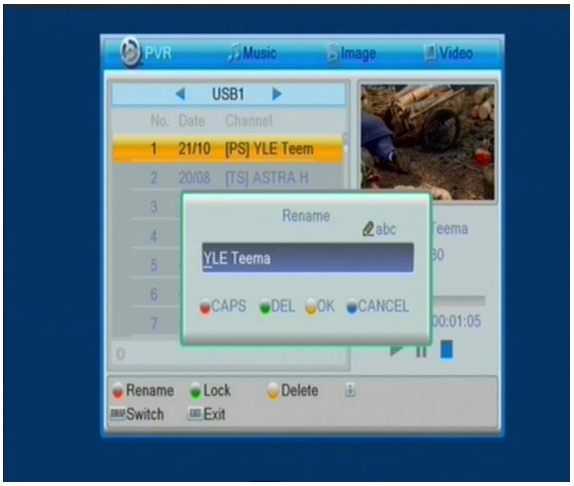

Tasto [Verde]: Spostare il cursore sul programma che si desidera bloccare. Quando viene premuto il tasto [Verde] il programma chiede di inserire la password. La password predefinita è “0000”. Se la password inserita è corretta, il programma viene bloccato. Per sbloccare il programma, premere nuovamente il tasto [Verde].

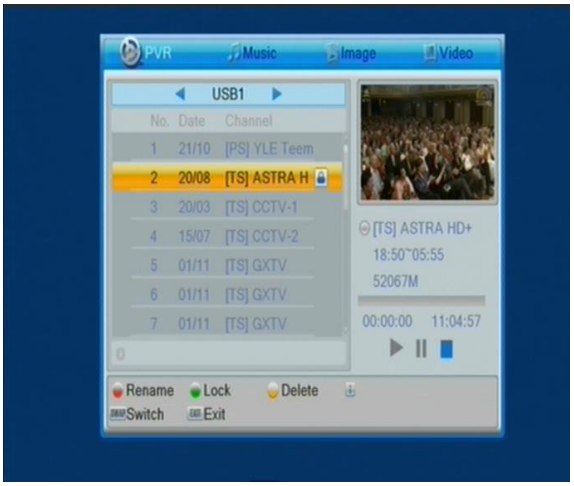

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per associare il segno di cancellazione al programma da cancellare.

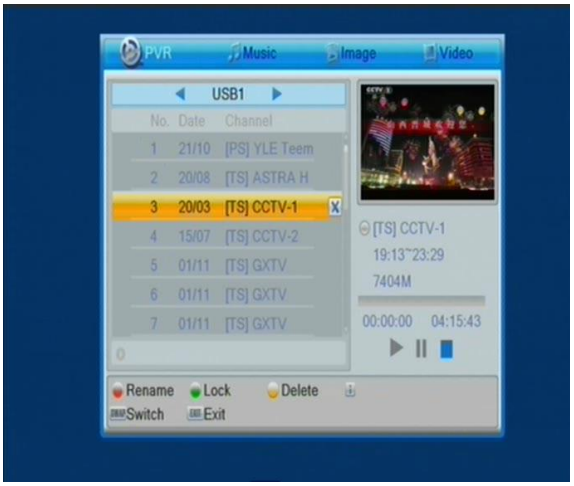

Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la finestra che consente di ordinare i file. E’ possibile ordinarli per Nome/Ora/Dimensione/Preferito.

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale.

Tasto [Menu]: Uscita

Tasto [OK]: A schermo intero, premere il tasto [OK] per eseguire il file.

Tasto [PLAY]: Premere il tasto [PLAY] per eseguire il file nella finestra di anteprima.

Tasto [Pausa]: Premere il tasto [PAUSA] per mettere in pausa la riproduzione.


Tasto [STOP]: Premere il tasto [STOP] per arrestare.

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto [Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume.


Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E’ possibile spostarsi in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina su/Pagina giù].

2.2 Video


Premendo due volte il tasto [CAMBIA] si passa dal TAB “Foto” al TAB “Video”.

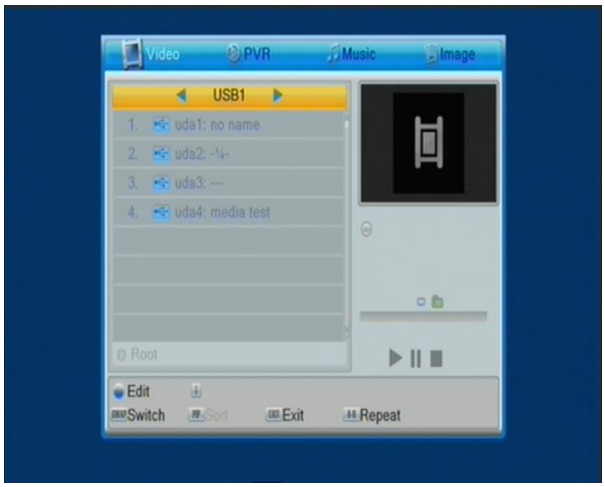


Premere il pulsante [Giù] per spostare il cursore sulla directory e sul campo dei file, come descritto di seguito:

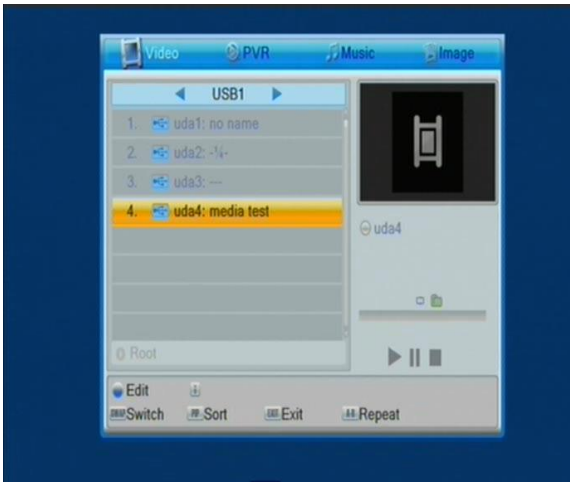

Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la finestra che consente di ordinare i file:

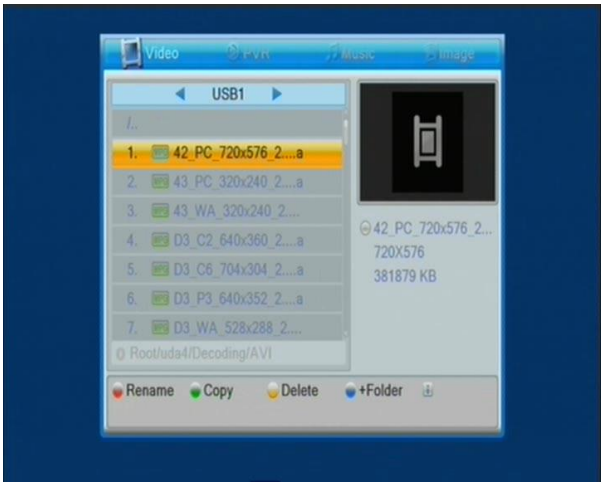

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire la finestra “Rinomina” come di seguito specificato:

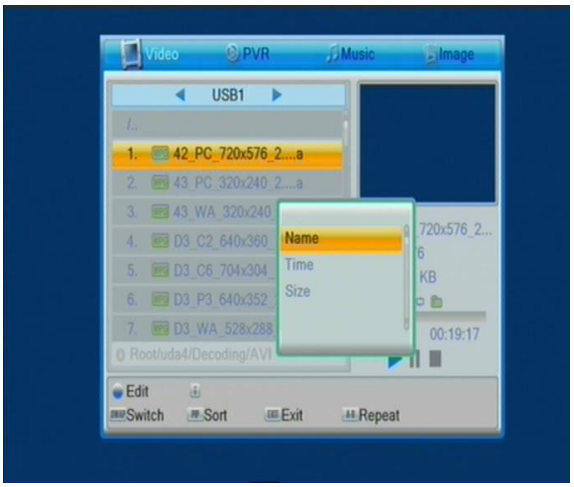

E’ possibile ordinarli per Nome / Ora / Dimensione / Preferito.

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale.


Tasto [Menu]: Uscita

Tasto [OK]: Premere il tasto [OK] per eseguire il file video.

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto [Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume.

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E’ possibile spostarsi in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina su/Pagina giù].

Tasto [Blu]: Premere il tasto [Blu] per entrare nel sotto-menu di modifica.

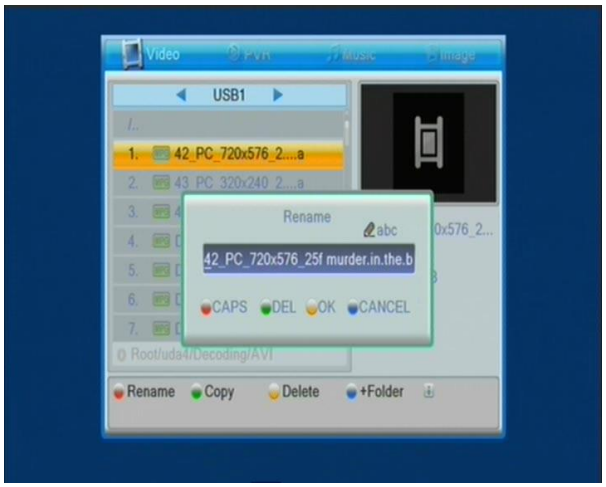

Tasto [Verde]: Portare il cursore sul file che si desidera copiare; la finestra “copia” si apre premendo il tasto [Verde]. Selezionare la directory di destinazione e premere nuovamente il tasto [Verde] per avviare la copia.

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per inserire l’icona di cancellazione. Comparirà una finestra pop-up che chiede di confermare se si desidera cancellare. Scegliendo “Sì”, il file contrassegnato sarà cancellato.

Tasto [Blu]: E’ possibile creare una nuova cartella premendo il tasto [Blu].


2.3 Musica



Premere i tasti [Su]/[Giù] e [OK] per selezionare una partizione. Quando si accede in una partizione, viene visualizzata la seguente schermata:



Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per mostrare la playlist:

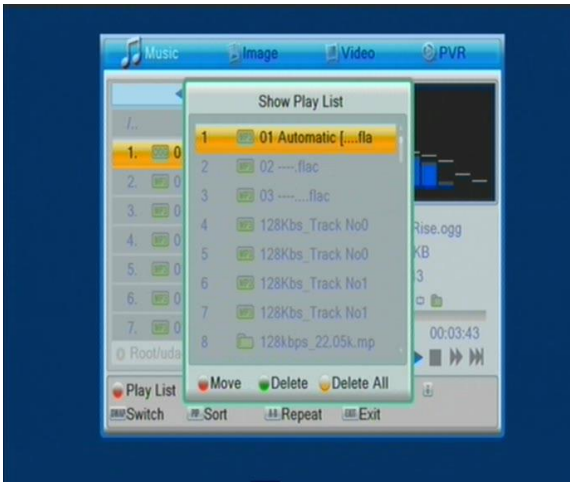

Nella finestra “Play list” premere il tasto [Rosso] per attivare l’icona di spostamento, poi premere i tasti [Su/Giù] e [OK] per confermare la posizione. Premere [Cancella] per cancellare un file direttamente dalla playlist. Premere il tasto [Giallo] per cancellare tutti i file nella playlist.


Tasto [Verde]: Spostare il cursore fino a evidenziare il file che si desidera aggiungere alla playlist; premendo il tasto [Verde] il file viene aggiunto. L’icona di “preferito” viene aggiunta al file.



Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per aggiungere tutti i file della directory corrente alla playlist. Premerlo nuovamente per cancellare tutti i file della directory corrente dalla playlist.



Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la finestra che consente di ordinare i file:

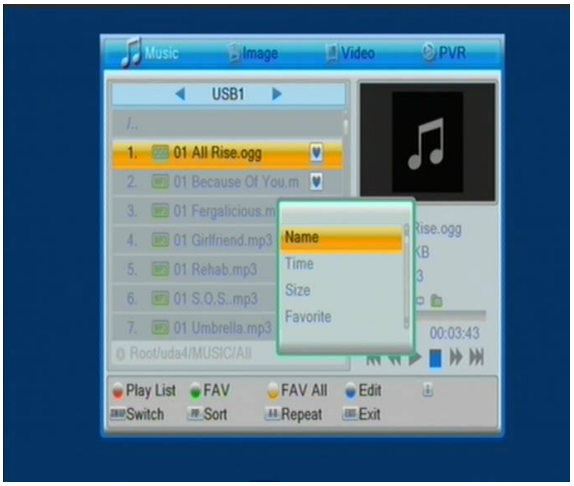

E' possibile ordinarli per Nome/Ora/Dimensione/Preferito.

Tasto [A-B]: Premere [A-B] per impostare la modalità di riproduzione continua. L'opzione è Ripeti Cartella / Ripetizione casuale cartella / Ripeti uno.

Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale.

Tasto [Menu]: Uscita

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E' possibile spostarsi in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina su/Pagina giù].

Tasto [OK]: Premere il tasto [OK] per riprodurre il file musicale.


Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto [Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume.

Tasto [STOP]: Premere il tasto [STOP] per arrestare la riproduzione.


Tasto [FF/FB]: Premere il tasto [FF/FB] per avanzare o tornare indietro velocemente.

Tasto [PREC/SUCC]: Premere [PREC] per tornare all'inizio dell'elenco dei file se la riproduzione è iniziata da più di 3 secondi; oppure si torna indietro al brano precedente se quello corrente è iniziato da meno di 3 secondi. Premere [SUCC] per passare al brano successivo.


Tasto [Blu]: Premere il tasto [Blu] per entrare nel sotto-menu di modifica.

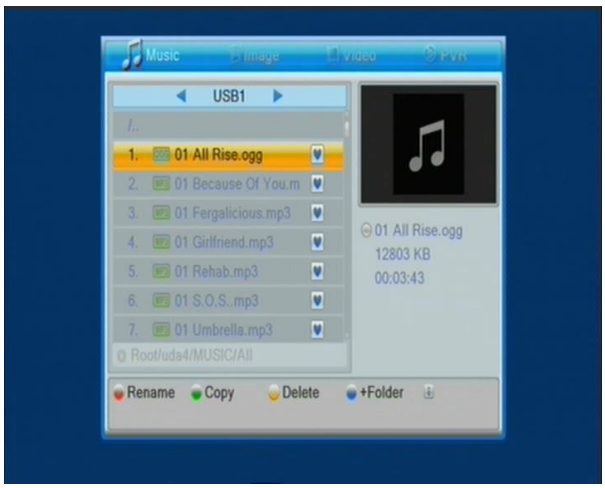

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire la finestra "Rinomina" come di seguito specificato:

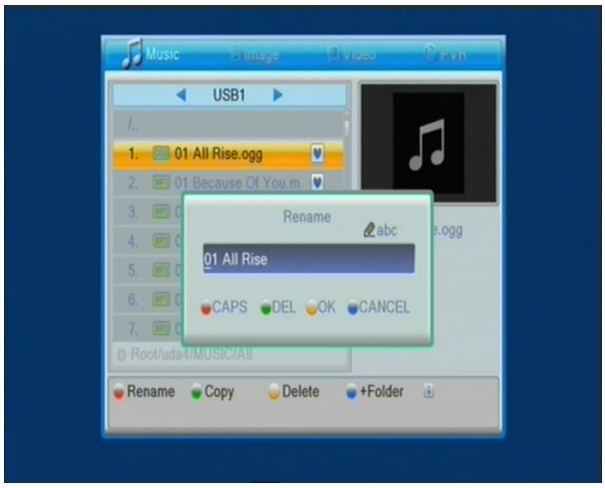


Tasto [Verde]: Portare il cursore sul file che si desidera copiare; la finestra "copia" si apre premendo il tasto [Verde]. Selezionare la directory di destinazione e premere nuovamente il tasto [Verde] per avviare la copia.

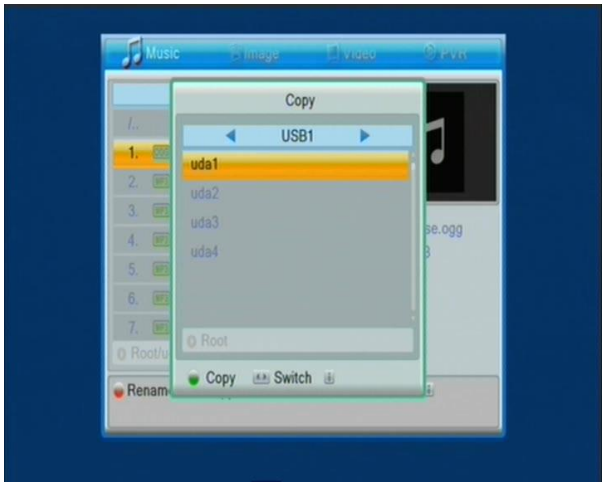


Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per inserire l'icona di cancellazione. Comparirà una finestra pop-up

che chiede di confermare se si desidera cancellare. Scegliendo “Sì”, il file contrassegnato sarà cancellato.

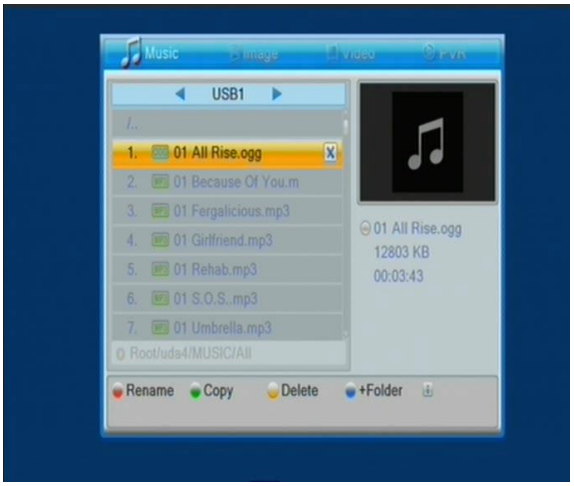


Tasto [Blu]: E’ possibile creare una nuova cartella premendo il tasto [Blu].

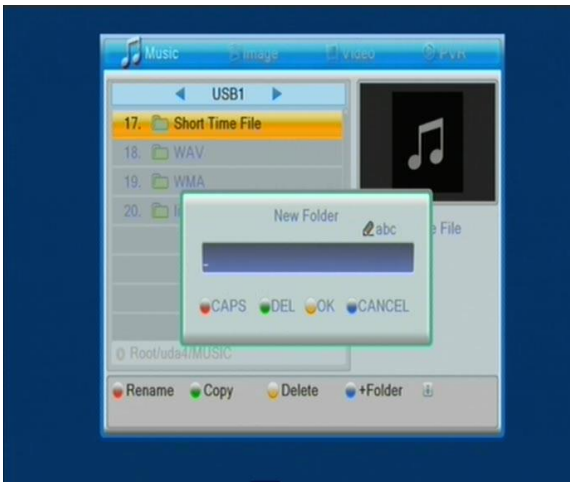

2.4 Foto


Premendo due volte il tasto [CAMBIA] si passa dal TAB “Musica” al TAB “Foto”.

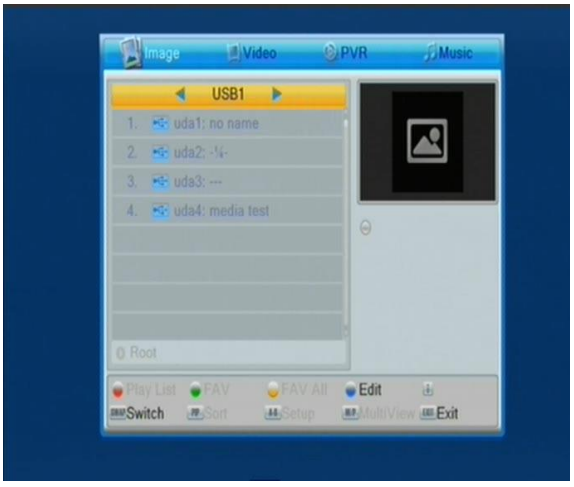

Premere il pulsante [Giù] per spostare il cursore sulla directory e sul campo dei file, come descritto di seguito:




Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per mostrare la playlist:

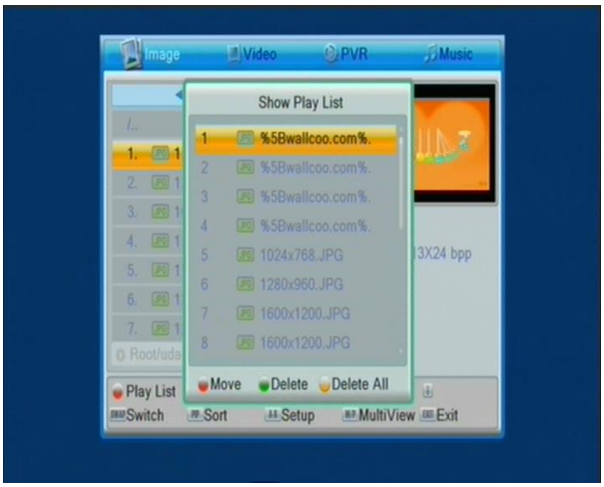

Nella finestra “Play list” premere il tasto [Rosso] per attivare l’icona di spostamento, poi premere i tasti [Su/Giù] e [OK] per confermare la posizione. Premere [Cancella] per cancellare un file direttamente dalla playlist. Premere il tasto [Giallo] per cancellare tutti i file nella playlist.


Tasto [Verde]: Spostare il cursore fino a evidenziare il file che si desidera aggiungere alla playlist; premendo il tasto [Verde] il file viene aggiunto. L’icona di “preferito” viene aggiunta al file.

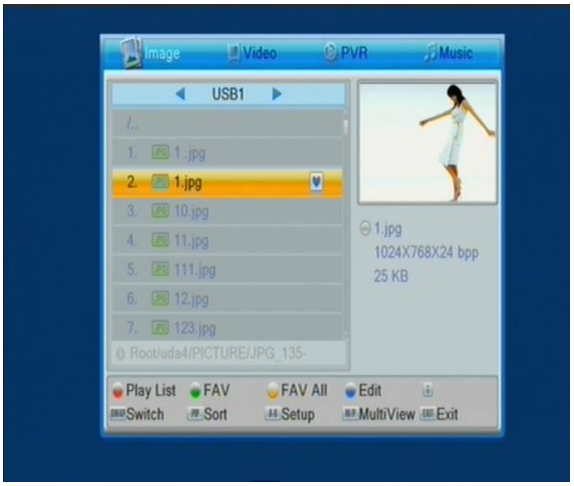

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per aggiungere tutti i file della directory corrente alla playlist. Premerlo nuovamente per cancellare tutti i file della directory corrente dalla playlist.



Tasto [PIP]: Premere il tasto [PIP] per aprire la finestra che consente di ordinare i file:

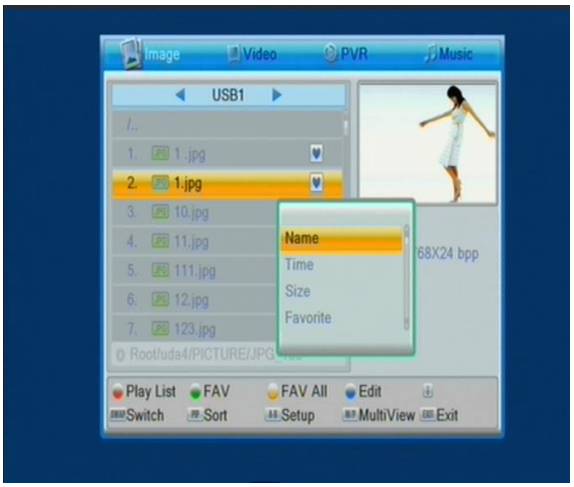

E' possibile ordinarli per Nome/Ora/Dimensione/Preferito.

Tasto [A-B]: Premere il tasto [A-B] per aprire le impostazioni delle foto.

È possibile impostare l' "Intervallo slideshow" da 1 a 9 oppure OFF.

È anche possibile impostare ON/OFF la funzione "Ripeti slideshow".



[Multi View]: Premere il pulsante [M/P] per visualizzare la foto in modalità multi-view.



Tasto [Exit]: Ritorna alla directory principale.

Tasto [Menu]: Uscita

Tasto [Pagina su/Pagina giù]: E' possibile spostarsi in alto e in basso tra le pagine premendo il tasto [Pagina su/Pagina giù].


Tasto [OK]: Premere il tasto [OK] per riprodurre un file immagine.



Mentre è riprodotto un file immagine, è possibile vedere il file precedente o quello successivo premendo [Su/Giù]. Premere il tasto [Sinistra/Destra] per ruotare l'immagine.

Tasto [Sinistra/Destra]: Premere il tasto [Sinistra/Destra] per alzare o abbassare il volume.

Tasto [Blu]: Premere il tasto [Blu] per entrare nel sotto-menu di modifica.

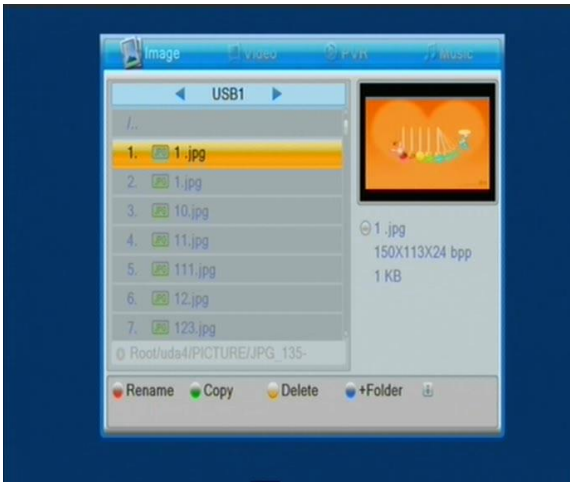

Tasto [Rosso]: Premere il tasto [Rosso] per aprire la finestra "Rinomina" come di seguito specificato:

Tasto [Verde]: Portare il cursore sul file che si desidera copiare; la finestra "copia" si apre premendo il tasto [Verde]. Selezionare la directory di destinazione e premere nuovamente il tasto [Verde] per avviare la copia.

Tasto [Giallo]: Premere il tasto [Giallo] per inserire l'icona di cancellazione. Comparirà una finestra pop-up che chiede di confermare se si desidera cancellare. Scegliendo "Sì", il file contrassegnato sarà cancellato.

Tasto [Blu]: E' possibile creare una nuova cartella premendo il tasto [Blu].

3. Configura Canali

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, compare la seguente finestra:



1 Premere il tasto [Su/Giù] per selezionare le pagine del menu tra Installazione e Programmazione.

2 Per accedere a "Configura canale" premere [OK] oppure il tasto [Destra]. Se il blocco menu è ON, compare una finestra di dialogo che chiede all'utente di digitare la password. La password predefinita è "0000".

3 Con il tasto [Su/Giù] è possibile selezionare la voce del menu tra Lista canali TV, Lista Canali Radio e Cancella tutto.

4 Per tornare al menu principale, premere il tasto [Sinistra] o [Exit].

3.1 Lista canali TV

Quando si accede al menu "Lista canali" compare la seguente finestra:



1 È possibile spostare il cursore con [Canale su/Canale giù], mentre il tasto [OK] permette di vedere l'anteprima del programma evidenziato nella finestra di anteprima sulla destra dello schermo.

2 Premere il tasto [Pagina su/Pagina giù] per attivare la funzione Pagina Su/Pagina Giù.
3 Per passare al “Gruppo programmi” premere [Volume su/Volume giù].
4 Premendo il tasto [Menu] o [Exit] è possibile ritornare al menu “Configura Canali”.
5 I pulsanti colorati attivano la rispettiva funzione indicata nella finestra “Lista canali”.

3.1.1 Preferiti



1 Premendo il tasto [FAV] seguito da [OK] si apre la finestra “Preferiti” come mostrato più sopra.
2 È possibile spostarsi tra 8 diversi gruppi preferiti premendo [Canale su/Canale giù], mentre il tasto [OK] inserisce l’icona di preferito sul lato sinistro del Gruppo Preferiti selezionato.
3 Il tasto [OK] premuto su un Gruppo Preferiti contrassegnato cancella l’icona di preferito.
4 Dopo aver contrassegnato i gruppi, tornare a “Lista canali TV” premendo il tasto [Exit]. Vicino al canale contrassegnato compare l’icona di preferito.

3.1.2 Blocca



1 Premere il tasto [Rosso] per entrare nella modalità di blocco.
2 Premere [Su/Giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per visualizzare la finestra di dialogo che chiede di inserire la password. La password predefinita è “0000”. Se la password inserita è corretta, compare il simbolo di un lucchetto sulla destra del canale selezionato.
3 Dopo aver premuto Salva e Exit, la STB chiede di inserire la password per vedere il canale bloccato.

3.1.3 Salto



1 Premere il tasto [Verde] per entrare nella modalità “salto”.
2 Premere [Su/Giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per aggiungere il segno di “salta canale” a destra del canale evidenziato.

3 Dopo aver salvato l'impostazione ed essere usciti dal menu, quando l'utente cambierà canale a schermo intero il canale selezionato sarà saltato.

3.1.4 Sposta



1 Premere il tasto [Giallo], poi [Su/Giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per aggiungere il relativo segno. Sulla destra del canale selezionato comparirà un "segno di spostamento".

2 È possibile spostare il canale selezionato nella posizione desiderata mediante il tasto [Su/Giù]. Premere il tasto [OK] per confermare la scelta.

3.1.5 Configura

1. Premere il tasto [Blu] per aprire il menu "Configura".
2. Premere [Exit] per uscire dal menu "Configura Canali". Quando viene effettuata una modifica nel menu "Configura Canali", il sistema mostra un messaggio che chiede se salvare o annullare le modifiche all'uscita dal menu.

3.1.6 Ordina

1. Premendo il tasto [Rosso] si apre la finestra "Ordina" come mostrato qui sopra. È possibile ordinare i canali in quattro modi. Premere [Canale su/Canale giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per confermare la selezione.
2. Le quattro modalità di ordinamento sono:
3. Nome (A-Z): Ordina in ordine alfabetico, ignora il simbolo "$".
4. Nome (Z-A): Ordina in ordine alfabetico, ignora il simbolo "$".
5. Liberi/Codificati: Ordina i canali secondo una sequenza libera e codificata. I canali liberi sonno posizionati in cima alla lista canali, mentre quelli codificati sonno in fondo.
6. Blocca: Tutti i canali bloccati e la relativa lista sono riuniti nell'ultima Lista Canali.



3.1.7 Configura

Nel menu "Configura Canale", premere il tasto [Giallo], poi [Su/Giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per aprire la finestra "Rinomina". Compare la seguente finestra:



1 Il tasto [Rosso] consente di passare dalla lettere maiuscole alle lettere minuscole.

2 Il tasto [Verde] cancella la lettera segnata dal cursore.

3 Il tasto [Giallo] salva le modifiche.

4 Il tasto [Blu] annulla l'operazione.)

3.1.8 Cancella

Premere il tasto [Blu], poi [Su/Giù] per spostare il cursore e poi premere il tasto [OK] per aggiungere il segno di cancellazione a destra del canale evidenziato. Dopo aver salvato ed essere usciti dal menu “Configura Canali”, il canale contrassegnato sarà cancellato.



3.2 Lista canali radio

Fondamentalmente il funzionamento della “Lista canali radio” è uguale a quello della “Lista canali TV” con una differenza: In modalità “Lista canali radio” non ci sono informazioni a video, quindi nella finestra di anteprima a destra è sempre visualizzato il logo della Radio.



3.3 Cancella Canali

1 Quando viene premuto il tasto [OK], compare un messaggio che chiede se cancellare tutti i canali oppure no.



2 Selezionando “Sì”, tutti i canali saranno cancellati.

3 Selezionando “No” o premendo il tasto [Exit], è possibile uscire direttamente da questa funzione senza salvare le modifiche.

? Domande frequenti - FAQ

D: SE incautamente cancello tutti i canali, che cosa posso fare?

R: Ci sono due modi per ripristinarli:

- ✧ Cercare nuovamente tutti i canali con la funzione “Installazione”.
- ✧ Con la funzione “Impostazioni di fabbrica” ripristinare tutti i canali dal menu “Installazione”.

4. Installazione

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, compare la seguente finestra:



1 Premere il tasto [Su/Giù] per selezionare il menu

2 Per accedere a “Installazione” premere [OK] oppure il tasto [Destra]. Se il blocco menu è ON, compare una finestra di dialogo che chiede all’utente di digitare la password. La password predefinita è “0000”.

3 Con il tasto [Su/Giù] è possibile selezionare le voci del menu.

4 Per tornare al menu principale, premere il tasto [Sinistra] o [Exit].

4.1 Imposta Antenna


Quando si accede al menu “Imposta Antenna” compare la seguente schermata:



Premere il tasto [Sinistra/Destra] per selezionare l’antenna LNB. Opzioni: Antenna fissa / Antenna motorizzata.

4.2 Lista satelliti

Quando si accede al menu “Lista satelliti” compare la seguente schermata: ([OK] tasto per la selezione satellite)

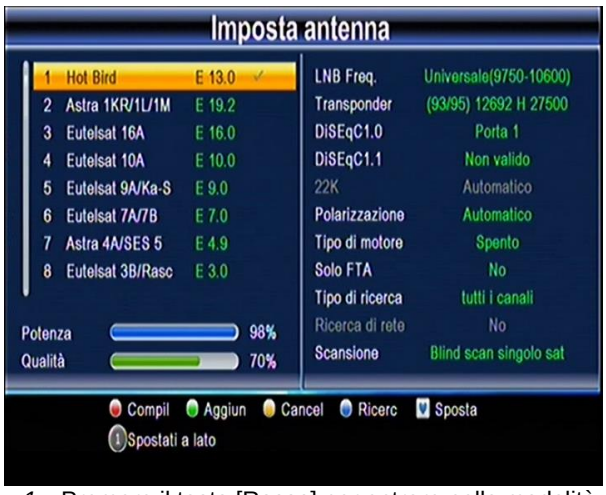

1 Premere il tasto [Rosso] per entrare nella modalità di modifica satellite. È possibile modificare il nome del satellite e la longitudine.



2 Premere il tasto [Verde] per entrare nel menu “Aggiungi satellite”.



3 Quando si preme il tasto [Giallo] compare la richiesta: “Sei sicuro di cancellare?”. Selezionare “Sì” per cancellare il satellite evidenziato. Selezionare “No” per annullare l’operazione.



4.3 Imposta Antenna

Antenna Fissa

Selezionando “Antenna fissa” nel menu “Imposta Antenna” compare la seguente schermata:



In modalità Imposta Antenna:

1. Satellite: In questa voce, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per passare da un satellite ad un altro; oppure premere [OK] per effettuare la selezione diretta dalla lista satelliti.
2. LNB Freq: In questa voce, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per selezionare il parametro. Le opzioni sono 5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150/Universale(9750-10600)
3. DiSEqC1.0: Per passare da un’opzione all’altra, premere [Volume su/Volume giù]. È possibile scegliere tra numerose opzioni: Disabilita / LNB1 / LNB2 / LNB3 / LNB4
4. 22K: Per attivare (ON) o disattivare (Off), premere [Volume su/Volume giù]. Quando questa voce è ON, il ricevitore riceve il segnale TV e il segnale radio dalla porta a 22K. Se la voce è su Off, il ricevitore riceve tutti i segnali dalla porta 0K.

! N.B.

Se si sceglie l’antenna LNB di tipo “Universale” non è possibile modificare l’impostazione a 22K.

5. Polarità: Alla voce “Polarità”, per scegliere tra le funzioni “Auto / H / V” premere [Volume su/Volume giù].

Antenna motorizzata

Selezionando “Antenna motorizzata” dal menu “Imposta Antenna” compare la seguente schermata:



1. Tipo LNB: 5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/5150-5750/5750-5150/Universale(9750-10550)/ Universale(9750-10600)/ Universale(9750-10700)/ Universale(9750-10750)
2. Tipo di Motore: DiSEqC1.2/USALS
3. Longitudine locale/Latitudine locale: Selezionando “USALS” si attiva l’opzione “Longitudine locale/Latitudine locale”. Premere [OK] e i tasti numerici per inserire i dati.
4. Cancella tutto: Questa operazione cancella tutte le posizioni dei satelliti. Compare la finestra di dialogo: “Sei sicuro di...”. Scegliendo “Sì”, tutte le posizioni saranno cancellate. Selezionare

"No" per annullare l'operazione. Questa opzione è valida unicamente nella modalità "DiSEqC1.2".

5 Imposta Motore:

Selezionando "DiSEqC1.2" non è disponibile l'opzione "Longitudine locale/Latitudine locale". Compare la seguente schermata:



- ✧ Premere il tasto [Sinistra/Destra] oppure [OK] per cambiare satellite o transponder.
- ✧ Codice posizione & salva: Per selezionare o immettere il numero di posizione usare il tasto [Sinistra/Destra].
- ✧ Giro a X: Premere il tasto [OK] per aprire un elenco. È possibile ruotare verso X o verso un punto di riferimento.
- ✧ Dopo aver selezionato "Satellite" e "Codice posizione & salva", è possibile spostare il cursore sul rigo "Ovest/Salva/Est"; poi premere [Sinistra/Destra] per ruotare l'antenna e [OK] per salvare la posizione.
- ✧ Portare il cursore su "Ricalcolo" e poi premere il tasto [OK] per ricalcolare.

Quando vengono impostate la longitudine del satellite e la longitudine/latitudine locali, l'USALS può orientare l'antenna automaticamente.

Portare il cursore su "Imposta motore" e premere [OK]; compare la seguente schermata:



Quando si cambia satellite, l'antenna viene orientata nella giusta direzione.

6 Imposta Limite:




1 Quando si imposta il limite su "Limite a ovest / Limite a est" è possibile spostare il cursore sul rigo "Imposta Limite" e orientare l'antenna verso ovest o verso est manualmente, mediante il tasto [Sinistra/Destra].

2 Quando si è raggiunto il punto desiderato, premere [OK] per salvare la posizione.

4.4 Scansione Singolo Satellite

Quando si accede al menu "Scansione Singolo Satellite" compare la seguente schermata:

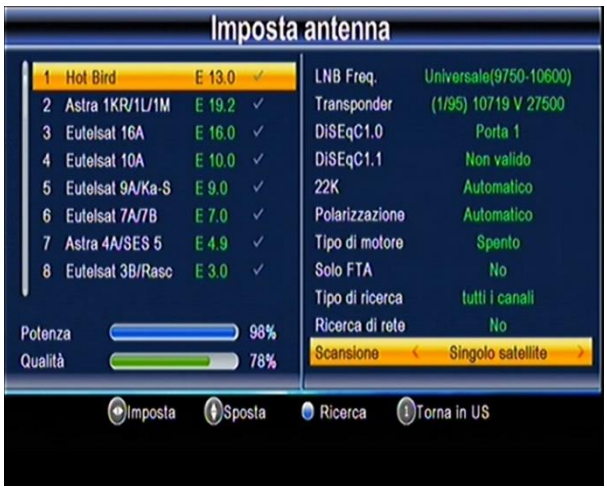

1 Alla voce “Satellite”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per selezionare il satellite da scansionare. In caso contrario, premere il tasto [OK] per effettuare la selezione diretta dalla lista satelliti.

2 Alla voce “Solo FTA”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per selezionare la scansione di tutti i canali, oppure solamente la scansione dei canali liberi. Scegliendo “Sì”, saranno scansionati solo i canali liberi.

3 Alla voce “Scansione canale”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per selezionare la scansione dei canali TV + Radio, oppure solamente i canali TV o quelli radiofonici.

4 Alla voce “Ricerca rete”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per attivare la ricerca rete.

! N.B.
È possibile eseguire la ricerca di rete solo dopo aver selezionato “Scansione predefinita”.

5 Alla voce “Modalità scansione” è possibile scegliere “Scansione automatica” per eseguire la scansione a tappeto, oppure “Scansione predefinita” per scansionare tutti i TP preimpostati.

6 Portare il cursore su “Ricerca” e premere il tasto [OK] per avviare la scansione. La schermata successiva mostra il processo in corso e il canale scansionato al momento.

7 Nel menu “Scansione singolo satellite”, premere il tasto [Exit] per uscire dalla scansione salvando il valore corrente.

4.5 Scansione Multi Satellite

Quando si accede al menu “Scansione Multi Satellite” compare la seguente schermata:



1 Alla voce “Satellite” premere [Invio] per vedere il satellite selezionato. Il sistema usa la funzione DiSEqC1.0 / DiSEqC1.2 / USALS per cercare il satellite e scansionare i canali. Il sistema scansiona tutti i satelliti indicati nella finestra in basso.

2 Alla voce “Solo FTA”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per selezionare la scansione di tutti i canali, oppure solamente la scansione dei canali liberi. Scegliendo “Sì”, saranno scansionati solo i canali liberi.

3 Alla voce “Scansione canale”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per selezionare la scansione dei canali TV + Radio, oppure solamente i canali TV o quelli radiofonici.

8 Alla voce “Ricerca rete”, premere il tasto [Volume su/Volume giù] per attivare la ricerca rete.


4 Alla voce “Modalità scansione” è possibile scegliere “Scansione automatica” per eseguire la scansione a tappeto, oppure “Scansione predefinita” per scansionare tutti i TP preimpostati.

5 Portare il cursore su “Ricerca” e premere il tasto [OK] per avviare la scansione. La schermata successiva mostra il processo in corso e il canale scansionato al momento.

6 Nel menu “Scansione multi satellite”, premere il tasto [Exit] per uscire dalla scansione salvando però il valore corrente.


4.6 Lista TP

Quando si accede al menu della “Lista TP” compare la seguente schermata:

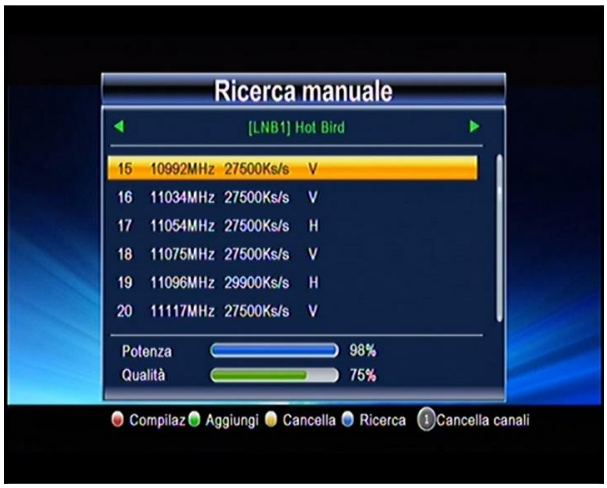


1 Per cambiare satellite premere [Volume su/Volume giù].


2 Premere il tasto [Rosso] per aprire il menu di Configurazione TP. L’utente può modificare le informazioni TP. Frequenza: “3000~13450 MHz”, Symbol Rate: “1000~45000 Ks/s”.

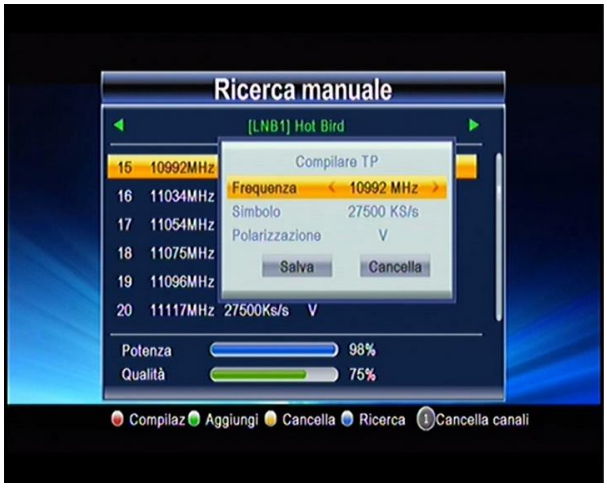


3 Con il tasto [Verde] aprire il menu per un nuovo TP. L’utente può aggiungere un nuovo TP.

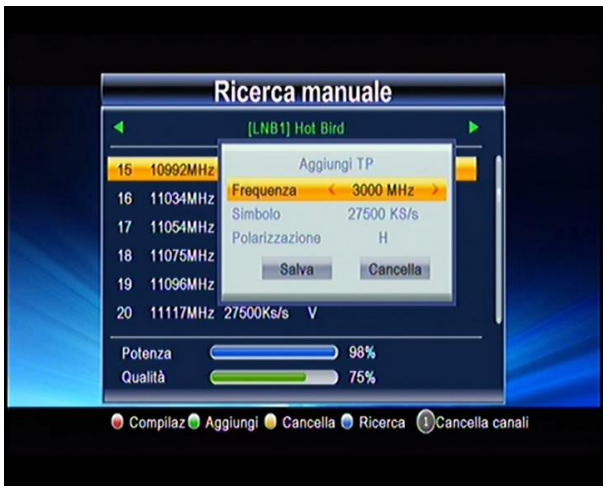

4 Premendo il tasto [Giallo] si apre una finestra di dialogo che chiede se confermare la cancellazione del TP corrente. Scegliendo “Sì”, il canale selezionato sarà cancellato. Scegliendo “No” l’operazione sarà annullata.

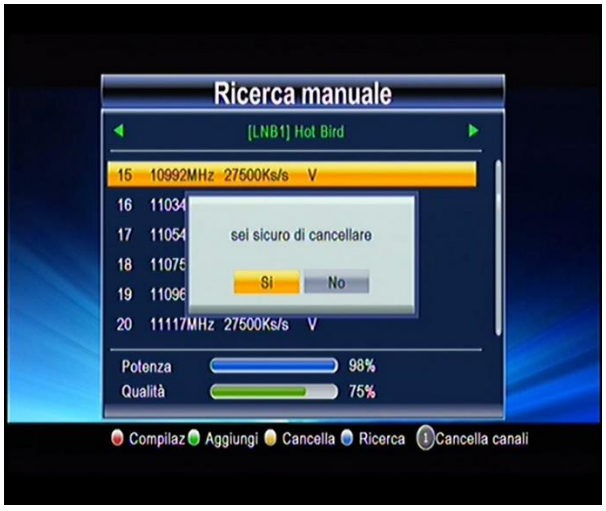

5 Premendo il tasto [Blu] si apre una finestra di dialogo. È possibile selezionare le voci “Solo FTA, Ricerca Canali, Ricerca rete”, poi spostare il cursore su “Sì” e premere [OK] per avviare la ricerca.

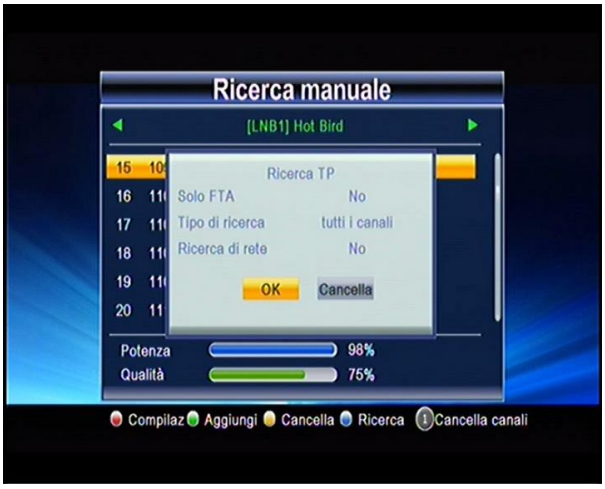



4.7 Configurare il sistema

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, compare la seguente finestra:



1 Premere il tasto [Su/Giù] per selezionare il menu

2 Per accedere a “Installazione” premere [OK] oppure il tasto [Destra]. Se il blocco menu è ON, compare una finestra di dialogo che chiede all’utente di digitare la password. La password predefinita è “0000”.

3 Con il tasto [Su/Giù] è possibile selezionare le voci del menu.

4 Per tornare al menu principale, premere il tasto [Sinistra] o [Exit].

4.8 Lingua

Quando si accede al menu “Lingua” compare la seguente schermata:

1 Lingua: premere il tasto [Sinistra/Destra] per selezionare la lingua dei menu. La scelta delle lingue include: Inglese, Francese,

2 Primo Audio: Alcuni canali offrono la possibilità di scegliere tra più lingue audio; con questa funzione è possibile impostare la prima lingua audio per il canale selezionato. Se il canale visualizzato è trasmesso nella stessa lingua specificata in “Primo audio”, il sistema riproduce questa lingua di default. Se il canale non trasmette nella lingua scelta, il sistema passa automaticamente alla seconda lingua audio scelta. È possibile scegliere tra le seguenti lingue audio: Inglese, francese, tedesco, russo, arabo, portoghese, turco, spagnolo, polacco e italiano.


3 Secondo Audio: Se il canale non è trasmesso nella lingua specificata in “Primo Audio” ma è trasmesso in una lingua corrispondente a quella specificata come “Secondo audio”, il sistema trasmette la seconda lingua audio scelta di default. Se la lingua di trasmissione non corrisponde neppure al “Secondo audio”, il sistema trasmette il canale con la lingua di default del canale stesso. È possibile scegliere tra le seguenti lingue audio: Inglese, francese, tedesco, russo, arabo, portoghese, turco, spagnolo, polacco e italiano.

4 Teletext: È possibile scegliere la lingua del televideo. I testi sono visualizzati nella lingua specificata dall’utente se il canale prevede la stessa lingua.

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Lingua”.

4.9 Sistema TV

Quando si accede al menu “Sistema TV” compare la seguente schermata:

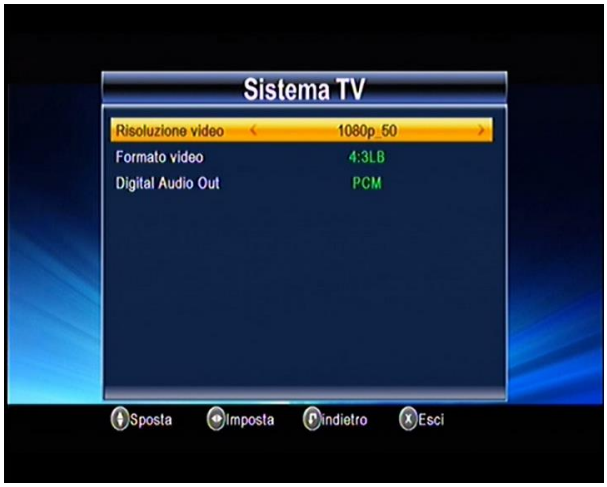

1 La voce “Risoluzione Video” serve a modificare la risoluzione video in uscita dal sistema. Spostare il cursore su questa voce; premendo il tasto destro o quello sinistro la selezione della risoluzione video cambia secondo la seguente sequenza circolare: 480i <-> 576i in modalità RGB e 480i <-> 480P<-> 576i <-> 576P <-> 720P50 <-> 720P60 <-> 1080i25 <-> 1080i30 <-> 1080P50 <-> 1080P60 <-> 1080P25 <-> 1080P30 <-> 1080P24 in modalità YUV Questa selezione equivale alla scelta mediante il pulsante Formato Video a schermo intero; l’ultima impostazione salvata sarà valida per entrambe le possibilità di selezione. La voce “Secondo sorgente” indica che il sistema imposta la risoluzione video in uscita in base al programma in riproduzione. Quando si salta tra più programmi che hanno diverse risoluzioni, lo schermo televisivo potrebbe presentare uno sfarfallio. La voce “TV nativa” indica che il sistema si imposta sulla risoluzione massima supportata dal televisore HDMI. Se il sistema non è collegato a un televisore HDMI, la risoluzione sarà quella di default.

2 La modalità “Formato video” determina il formato di visualizzazione dello schermo. Sono disponibili le seguenti opzioni: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9 / Auto. Premere il tasto [Sinistra/Destra] per selezionare le diverse modalità in sequenza circolare. In 16:9 è anche disponibile la visualizzazione “pillarbox” quando l’utente utilizza uno schermo 16:9 per vedere un’immagine in 4:3. Il sistema forza la visualizzazione a pieno schermo ma questa risulta troppo stretta per lo schermo: di conseguenza compaiono due bande nere, a sinistra e a destra dello schermo rispettivamente. La modalità “Auto” significa che il sistema non modifica il formato video; in 16:9 la fonte video è ben visualizzata sul televisore a 16:9 ma risulta troppo piccola per un televisore a 4:3. Invece una fonte video a 4:3 è troppo ampia per un televisore a 16:9 ma è ben visualizzata sul televisore a 4:3.

3 “Uscita Video” imposta la modalità di uscita video. Le opzioni sono: RGB, YUV.

4 Digital Audio Out permette di impostare la modalità di uscita audio digitale per i televisori SPDIF e HDMI. Le opzioni sono LPCM Out, BS Out e Auto; selezionare la modalità desiderata con il tasto [Sinistra/Destra]. LPCM Out significa che il sistema decodifica il segnale audio, indifferentemente che si tratti di dati AC3 o PCM, che il decoder sia LPCM o un decoder audio digitale o un televisore HDMI: i dati audio digitali saranno LPCM. BS Out significa che il sistema non decodifica i segnali AC3, ma che estrae solamente i dati AC3 RAW in SPDIF e HDMI. Auto significa che il sistema rileva i segnali che il televisore HDMI collegato è in grado di decodificare, dopo di che estrae quei dati. Se il televisore HDMI può decodificare i dati AC3, il sistema estrae solamente i dati RAW. Se il televisore HDMI può decodificare solamente LPCM, il sistema decodifica solamente AC3 o LPCM e poi li estrae.


5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Sistema TV”.

4.10 Impostazioni video



1 Le impostazioni video riguardano la luminosità, il contrasto, la saturazione, il colore e la nitidezza.
2 Impostare i valori desiderati con il tasto [Sinistra/Destra].


4.11 Imposta Orario

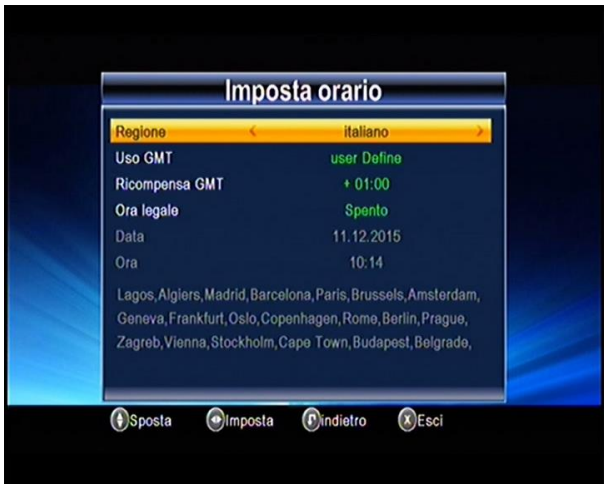

1 Uso GMT: Questa voce permette di applicare il fuso orario GMT. Per attivarla o disattivarla, premere [Volume su/Volume giù].
2 La voce “Scostamento GMT” è attiva solo se “Uso GMT” è impostato su “On”. Per impostare il valore “Scostamento GMT” premere [Volume su/Volume giù]. I valori impostabili vanno da -12:00 a +12:00 con aumenti o decrementi progressivi di mezz’ora ciascuno.
3 Ora legale: Questa voce è attiva solo se “Uso GMT” è impostato su “On”. Quando “Ora legale” è su “On”, viene aggiunta un’ora all’ora corrente.
4 Le voci “Data” e “Ora” sono attive solo se “Uso GMT” è impostata su “Off”. Premere [Volume su/Volume giù] per spostare il cursore e immettere data e ora con i tasti numerici.
   i. *Se il canale visualizzato fornisce informazioni corrette sull’ora, l’ora corrente sarà visualizzata quando si entra nel menu “Ora”. Se il canale non fornisce informazioni orarie, l’utente dovrà immettere data e ora manualmente.*
5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Orario”.

4.12 Programmazione Timer

Selezionare la voce “Imposta timer” e premere [OK] per entrare nel menu “Lista timer”.

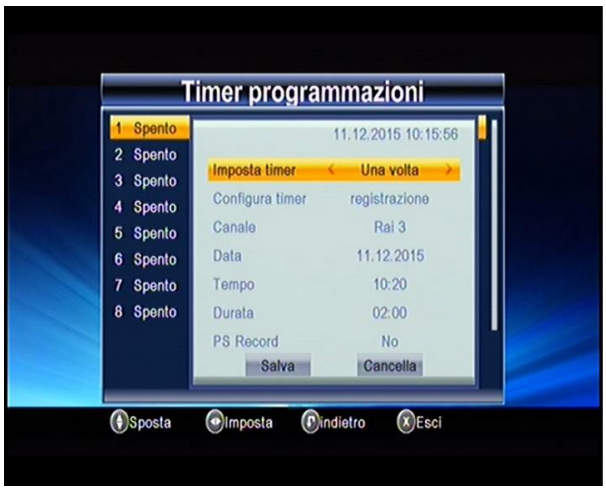

Per selezionare un timer usare il tasto [su/giù], poi premere [invio] per aprire il menu dei timer.

1 Le informazioni sull’ora corrente sono visualizzate nella prima colonna. Se l’ora è sbagliata, modificare l’orario alla voce “Ora”.
2 Modalità timer: È possibile impostare il timer in diverse modalità, tra cui Off, Una volta, Tutti i giorni
3 Servizio timer: È possibile impostare il timer in diverse modalità, tra cui Canale e Registrazione.
4 Canale Sveglia: premere [OK] per entrare nella lista canali e selezionare il canale da impostare.
5 Data Sveglia: con i tasti numerici inserire l’ora a cui desiderate essere svegliati.

6 Ora Sveglia: con i tasti numerici inserire l'ora della sveglia. Arrivato l'orario impostato, che il sistema sia in standby o funzionante questo si sintonizzerà automaticamente sul canale impostato e comincerà la riproduzione.

7 Durata: Dopo aver impostato la voce "Durata", trascorso il tempo impostato il sistema passerà automaticamente in standby. Per saltare questa funzione, impostare la durata su 00:00.

8 Registrazione PS: È possibile impostare Registrazione PS su On oppure Off.

9 Portare il cursore su "Salva" e poi premere il tasto [OK] per salvare il timer. Scegliendo "Cancella" o premendo [Exit], l'operazione viene annullata.

4.13 Controllo parentale

1 Sul rigo "Controllo parentale" premere [OK]: compare una finestra pop-up per inserire la password. La password predefinita è "0000". Quando la password inserita è corretta, compare la seguente schermata:



2 Il Blocco Menu permette di decidere se chiedere o non chiedere la password quando un utente prova ad entrare nel menu "Configura Canale/Installazione/Strumenti". Se l'impostazione del "Blocco Menu" è "Sì", l'utente deve digitare la password; se è impostato su "No" l'accesso non è bloccato.

3 "Blocco Canale" permette di decidere se chiedere o non chiedere la password quando un utente desidera vedere un canale bloccato. Se l'impostazione è "Sì" quando viene scelto un canale affiancato dal simbolo del lucchetto, appare una finestra che chiede la password. Se "Blocco Canale" è impostato su "no", la funzione di blocco non è attiva.

4 La funzione Nuova password serve a modificare la password; è possibile immettere la nuova password in questo menu direttamente con i tasti numerici. Dopo aver digitato 4 cifre, il cursore passa automaticamente su Conferma Password e chiede di digitare la password una seconda volta. Se la password è corretta, sullo schermo compare il messaggio "Salvataggio Dati, si prega di attendere...". La revisione è completa al termine del salvataggio con il ritorno al menu "Configurare il sistema".

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu "Controllo parentale".

4.14 Impostare OSD

Quando si entra nel menu "Impostare OSD" compare la seguente schermata:



1 Durata delle informazioni: Quando si cambia canale a schermo intero, in basso sullo schermo vengono visualizzate delle informazioni sul canale corrente. È possibile impostare per quanto tempo queste informazioni saranno visualizzate mediante i tasti [Volume su/Volume giù]. La durata varia da 1 secondo a 10 secondi.

2 Mostra OSD: Per selezionare i valori premere [Volume su/Volume giù]. Ci sono 5 livelli di visualizzazione in trasparenza: 10%, 20%, 30% e

40% e “NO” (che impedisce la visualizzazione in trasparenza).

3 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Impostare OSD”.

4.15 Preferito

Quando si entra nel menu “Preferito” compare la seguente schermata:



Premendo [OK] è possibile rinominare il gruppo di preferiti. La finestra di dialogo è la seguente:



1 Il tasto [Giallo] consente di passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole.

2 Il tasto [Rosso] cancella la lettera segnata dal cursore.

3 Premere il tasto [Blu] per salvare.

4.16 Informazioni memoria PVR

1 Per il videoregistratore digitale, portare il cursore su “Informazioni memoria PVR” e poi premere il tasto [OK]. Le “Informazioni memoria PVR” sono le seguenti:



1. Dal menu, selezionare la partizione con [Sinistra/Destra].
2. Il Tasto [Giallo] imposta il formato in “FAT” o “NTFS”
3. Il tasto [Blu] permette di selezionare il tipo di DVR.

4.17 Impostazioni PVR

1 Portare il cursore su “Configurazione DVR” e poi premere il tasto [OK]. Le “Impostazioni PVR” sono le seguenti:



1. Timeshift: Premere [Sinistra/Destra] per impostare il timeshift su On o Off.

Se il timeshift è su ON, il dispositivo registra il programma che l’utente guarda in televisione.

Premere [Pausa] per rivedere il programma con la funzione timeshift:



Con [Sinistra/Destra] è possibile spostare il fotogramma in avanti o indietro, Tuttavia non è possibile andare oltre l'orario corrente. Premere il tasto [OK] per riprodurre dal fotogramma selezionato.

Queste funzioni si attivano anche con [Pausa] / [riavvolgimento veloce] / [riavvolgimento lento]. A questo punto il dispositivo passa alla modalità di riproduzione del programma registrato in HDD (come nell'immagine qui sotto). Da questo momento è possibile attivare la pausa, avanzamento veloce o lento, riavvolgimento veloce o lento.



Premere [Stop] una volta per terminare la modalità di riproduzione. Premere [STOP] una seconda volta per arrestare la registrazione.

2. Salta

Portare il cursore su "Salta" e poi premere il tasto [OK]. La funzione "Salta" funziona nel modo seguente:


1 Salta: Premere [Sinistra/Destra] per modificare il tempo di salto. Le opzioni sono 30 secondi, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Durante la riproduzione del programma registrato, premere [PREC/SUCC] per saltare al punto precedente o a quello successivo.

2 Il tempo preimpostato è di 30 secondi.

3 Timeshift per la registrazione: Premere [Sinistra/Destra] per attivare (ON) o disattivare (OFF). Se la funzione è attiva ON, premendo il tasto [REGISTRA] a schermo intero il dispositivo non si limita a registrare dal momento corrente, ma registra anche la parte corrispondente all'intervallo di timeshift precedente al momento in cui è stato premuto il tasto [REGISTRA].

4 Registrazione PS: È possibile registrare in modalità PS o TS.

4.18 Altro

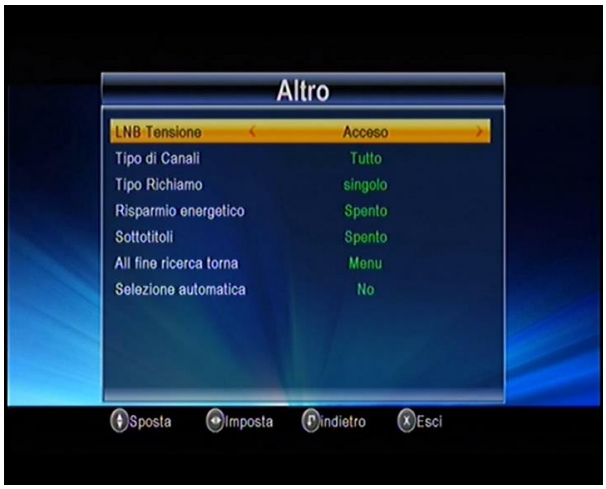

1 "Tensione LNB" presenta due opzioni: "On" e "Off" tra cui scegliere. Se impostato su "On", il ricevitore alimenta l'antenna satellitare. Se impostato su "Off", il ricevitore non alimenta l'antenna satellitare.

2 Alla voce "Tipo di canali" è possibile impostare la tipologia di canali da visualizzare. I canali da visualizzare possono essere scelti tra "Liberi", "Codificati" oppure "Tutti".

3 "Tipo Richiamo" presenta due opzioni: "On" e "Off" tra cui scegliere. Se impostato su "On" quando si accede al menu "Imposta Antenna" il ricevitore emette un suono continuo se il segnale è bloccato; invece il suono è intermittente se il segnale è libero. Se impostato su "Off", il ricevitore non emette alcun suono quando si accede al menu "Imposta Antenna".

4 Attivando “Auto standby” il dispositivo passa nella modalità standby se l’utente non lo attiva per 3 ore.

✧ Esempio: Selezionando “Liberi”, quando il programma è visualizzato a schermo intero il dispositivo salta tutti i programmi codificati se l’utente cambia canale con il tasto [Canale su/Canale giù].

5 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Altro”.

5. Strumenti

Premendo il tasto [Menu] per entrare nel menu, compare la seguente finestra:



5.1 Informazioni



1 Quando si accede al menu “Informazioni” viene visualizzata la schermata precedente. Sullo schermo compaiono le voci “bootloader, chiave HDCP, codice principale, codice SEE, radio back, db default, db utente”.

2 Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu “Strumenti”.


5.2 Impostazioni di fabbrica

Premendo [OK] alla voce “Impostazioni di fabbrica”:

1 Compare un avviso che chiede “L’operazione ripristinerà i valori di fabbrica e cancellerà tutti i canali aggiunti dall’utente, continuare?”

2 Selezionando “Sì”, tutti i parametri del ricevitore modificati saranno riportati ai valori preimpostati. Si raccomanda di usare questa funzione con estrema cautela.

3 Ai punti 1 e 2 scegliere “No” o premere [Exit] per uscire da questa voce senza salvare.

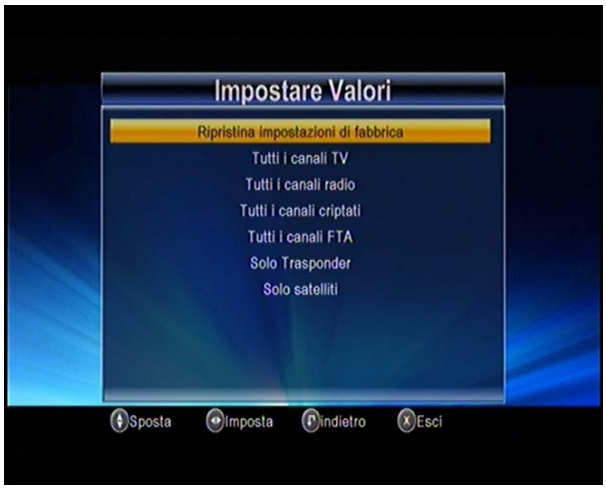

5.3 Othello

1 Spostare il cursore su “Impostazioni” e premere [Volume su/Volume giù] per selezionare il livello di difficoltà del gioco.

2 Portare il cursore su “Inizia” e premere il tasto [OK] per cominciare la partita.


3 Portare il cursore su [Annulla] e premere il tasto [OK] per uscire dal gioco.

4 Come giocare:


➢ [Volume su/Volume giù/Canale su/Canale giù] - usare questi tasti di direzione per muovere il pezzo degli scacchi.

➢ [OK] - conferma la posizione del pezzo.

➢ [Exit] - Uscita dal gioco.

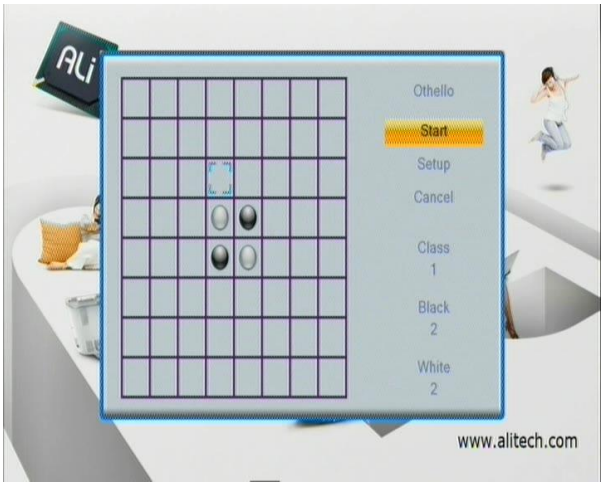


5.4 Sudoku

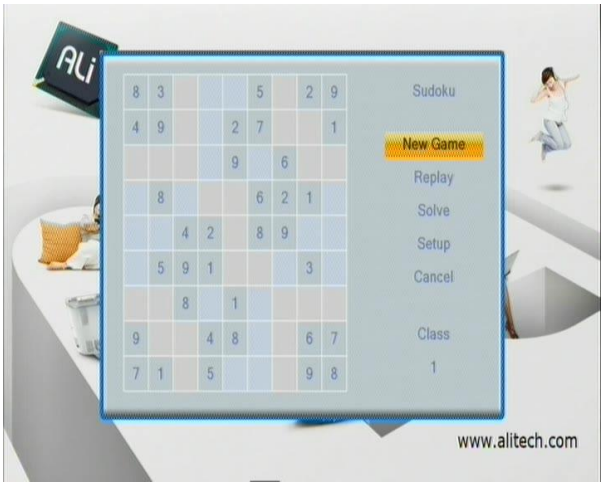

1 Spostare il cursore sulla griglia vuota con [Su/Giù/Sinistra/Destra].

2 Inserire il numero con i tasti numerici.

3 Quando viene premuto il tasto [Exit] il programma chiede conferma:

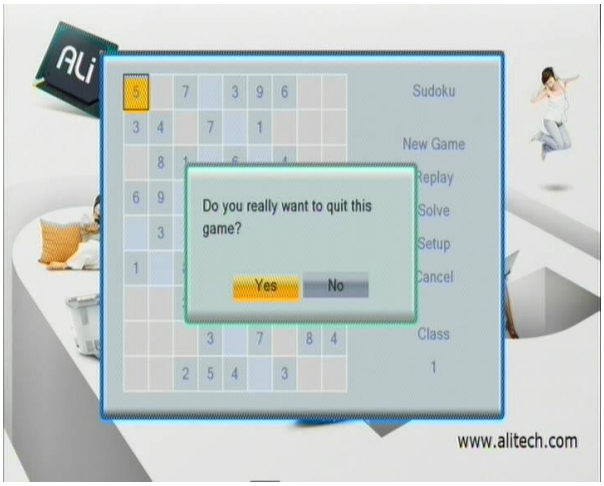

4 Selezionare [Sì] per uscire o [No] per continuare a giocare.

5 Selezionare “Nuova partita” per iniziare una nuova partita.

6 Selezionare “Gioca ancora” per rigiocare l’ultima partita.


7 Selezionare “Soluzione” per vedere il risultato.

8 Quando il cursore viene portato su “Impostazioni”, scegliere la tipologia con [Sinistra/Destra].

9 Uscire con “Annulla”.

5.5 Aggiornamento da USB

Quando si accede al menu “Aggiornamento da USB” viene visualizzata la seguente schermata:

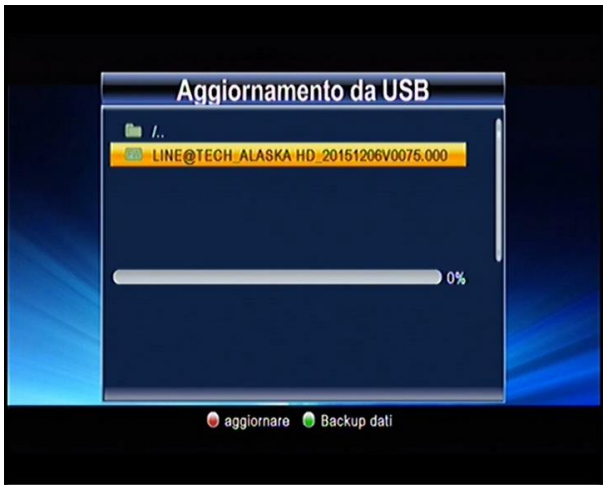

La modalità Aggiornamento ha 1 sola opzione: Tutti i Codici significa che è possibile aggiornare l’intero file sulla chiave di memoria della vostra STB. Rinominare il nuovo file in maniera che sia in formato “all*.bin” dove * significa che qualsiasi stringa è accettabile, ma le prime 3 lettere devono essere “all” e il nome dell’estensione deve essere “.bin”. Premere il tasto [OK] per avviare l’Aggiornamento da USB.

5.6 Rimozione sicura del dispositivo USB

Quando il cursore è su questa voce, è possibile rimuovere il dispositivo USB in maniera sicura premendo il tasto [OK].



In alternativa è possibile scegliere “Rimuovere USB” sul telecomando a schermo intero.