# EWCH 485
# Contaimpulsi elettronico

Foglio Tecnico

## DESCRZIONE STRUMENTO

**1.1 - DESCRIZIONE GENERALE**

Il modello EWCH 485 è un contatore di impulsi digitale a microprocessore con 1 o 2 uscite.

Lo strumento offre la possibilità di programmare: sino a 2 set-point, 3 modi di funzionamento per l'uscita OUT1, 4 modi di funzionamento per l'uscita OUT2, 2 modi di conteggio (UP o DOWN) ed offre la possibilità della divisione del conteggio.

Il display a 4 digit visualizza normalmente lo stato di conteggio mentre lo stato delle uscite è segnalato da due led.

Lo strumento dispone di un ingresso di conteggio e di un ingresso digitale dal funzionamento programmabile (RESET o inversione conteggio) i cui segnali possono provenire da contatti liberi da tensione, da dispositivi con uscita a transistor NPN, oppure da segnali in tensione (dello stesso valore dell'alimentazione), inoltre può avere sino a 2 uscite a relè.

La programmazione dello strumento avviene mediante l'uso dei tre tasti posti sul frontale, dove è presente anche il tasto F per il comando di reset.

**DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE**

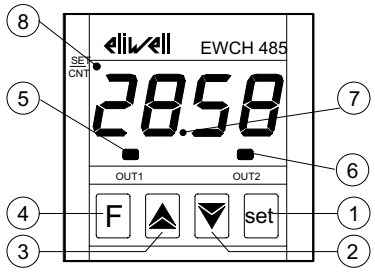


**1 - Tasto set** : Utilizzato per l'impostazione dei set point e per la programmazione dei parametri di funzionamento

**2 - Tasto DOWN** : Utilizzato per il decremento dei valori da impostare o per la selezione dei parametri

**3 - Tasto UP** : Utilizzato per l'incremento dei valori da impostare o per la selezione dei parametri

**4 - Tasto F** : Utilizzato per il comando di RESET

**5 - Led OUT 1** : Indica lo stato dell'uscita OUT1

**6 - Led OUT 2** : Indica lo stato dell'uscita OUT2

**7 - Led SET/CNT:** Indica l'ingresso in modalità di programmazione (lampeggiante veloce), lo stato del conteggio in corso (acceso) o lo stato di reset (spento).

## PROGRAMMAZIONE

**IMPOSTAZIONE DEI SET POINT**

Lo strumento consente l'impostazione sino a 2 valori di conteggio: **"C1"** e **"C2".**

Per impostare i tempi seguire la seguente procedura:

Premere il tasto set e mantenerlo premuto il display visualizzerà **"C1"** e il led SET/CNT lampeggierà in modo veloce.

Rilasciando il tasto il display visualizzerà il valore di conteggio C1 impostato.

Per modificarlo agire sui tasti UP per incrementare il valore o DOWN per decrementarlo.

Se il modo di funzionamento dell'uscita OUT2 lo prevede (par "F2" = 3 o 4), premere ancora il tasto set entro 5 sec. e il display visualizzerà **"C2"**.

Rilasciando il tasto il display visualizzerà il valore C2 impostato.

Per modificarlo agire sui tasti UP o DOWN.

L'uscita dal modo di impostazione dei set point avviene automaticamente non agendo su alcun tasto seter circa 5 secondi, oppure premendo una sola volta il tasto F, a quel punto il display tornerà a visualizzare il conteggio raggiunto in quell'istante.

L'impostazione dei valori di conteggio è sempre possibile, sia con conteggio in corso che con conteggio fermo.

**PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI**

Per avere accesso ai parametri di funzionamento dello strumento occorre premere il tasto set e mantenerlo premuto per per circa 5 secondi trascorsi i quali apparirà la label del primo parametro editabile ("F1").

A questo punto è possibile rilasciare il tasto set e apparirà il valore impostato per il parametro "F1".

Per modificare tale valore agire sui tasti UP o DOWN.

Una volta impostato il valore desiderato premere nuovamente il tasto set e il display mostrerà la label del parametro successivo.

Rilasciando quindi il tasto set apparirà il valore impostato per quel parametro che sarà modificabile con i tasti UP e DOWN.

Quindi premendo e rilasciando il tasto set sarà possibile visualizzare tutti i codici dei parametri (quando il tasto è premuto) ed la relativa impostazione (quando il tasto viene rilasciato) a rotazione.
L'uscita dal modo di programmazione parametri avviene automaticamente non agendo su alcun tasto seter circa 20 secondi, oppure premendo una sola volta il tasto F, a quel punto il display tornerà a visualizzare il conteggio raggiunto in quell'istante.
N.B.: L'impostazione dei parametri è possibile solo con conteggio fermo.

**BLOCCO DEI PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE**

E' possibile bloccare l'accesso ai parametri di programmazione con la seguente procedura:
Spegnere l'apparecchio, premere il tasto set e mantenerlo premuto riaccendendo l'apparecchio.
Dopo circa 3 sec. sul display apparirà la release del software e dopo altri 2 sec. la scritta **"uL"** (unlock) che indica che i parametri sono accessibili.
Mantenendo sempre premuto il tasto set e premendo il tasto DOWN apparirà **"Lo"** (lock) che indica che i parametri non sono accessibili.
Per uscire da questa modalità rilasciare quindi il tasto set.
Il display tornerà al normale funzionamento, i parametri non saranno più accessibili e sarà possibile solo la modifica dei tempi di Set.
Per riavere accesso ai parametri ripetere la stessa procedura premendo il tasto UP per selezionare "uL" e quindi uscire dalla modalità di blocco parametri.

**3.4 - SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO**

# FUNZIONAMENTO

**FUNZIONAMENTO DEI COMANDI DI CONTEGGIO**

Al primo impulso ricevuto dall'ingresso CNT il contaimpulsi si pone nello stato di conteggio, che viene segnalato dall'accensione del led SET/CNT.
Nelle condizioni di conteggio in corso è possibile visualizzare e modificare il set, ma non è possibile aver accesso alla programmazione parametri.
Per accedere alla programmazione dei parametri occorre resettare il conteggio mediante l'ingresso remoto RESET o il tasto F se operativo (par. "t" = 1).
Il reset del conteggio e dello stato dell'uscita avviene automaticamente nel caso il tipo di funzionamento sia "F1" = 1 (Restart) o "F1" = 2 (Restart-lap) oppure può avvenire manualmente in qualsiasi caso mediante l'ingresso RESET se opportunamente configurato (par. "E"=1) o il tasto F se operativo (par. "t" = 1).
Mediante il parametro **"E"** è possibile configurare l'ingresso RESET per operare come comando di inversione conteggio.
Impostando infatti il par "E" = 2 all'attivazione dell'ingresso viene invertito il conteggio e quindi gli impulsi acquisiti vengono sottratti se il conteggio è di tipo UP ("C"=1) oppure sommati se il conteggio è di tipo DOWN ("C"=2).

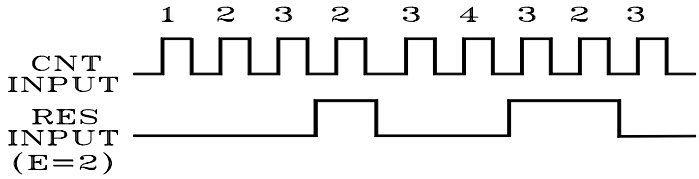


In questo tipo di funzionamento occorre però fare attenzione alla velocità di conteggio in quanto l'ingresso RESET interviene con un ritardo di 15 m sec. e pertanto l'inversione del conteggio non è istantanea.
Per questa ragione si raccomanda l'utilizzo della funzione solo quando la frequenza del segnale in ingresso è bassa.
Utilizzando un contatto che chiuda con anticipo rispetto all'altro a cui è connesso è possibile realizzare, ad esempio, la seguente applicazione di conteggio bidirezionale.

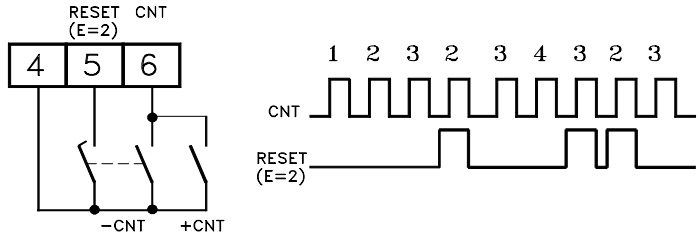


Con applicazioni di conteggio bidirezionale si ricorda comunque che il conteggio non può assumere valori negativi e pertanto raggiunto il valore 0 (conteggio UP) o il valore di set (conteggio DOWN) gli eventuali impulsi con inversione di conteggio inserita non verranno acquisiti.
In funzione del modello acquistato il segnale di conteggio può provenire da contatti liberi da tensione, da dispositivi con uscita a transistor NPN (modelli con ingresso C) oppure da segnali con la stessa tensione dell'alimentazione dello strumento (modelli con ingresso V).
Gli strumenti con ingressi di tipo C dispongono inoltre di un uscita in tensione (12 VDC) nel caso si desideri collegare ed alimentare direttamente un dispositivo (proximity, fotocellula o altro) con uscita a transistor NPN.

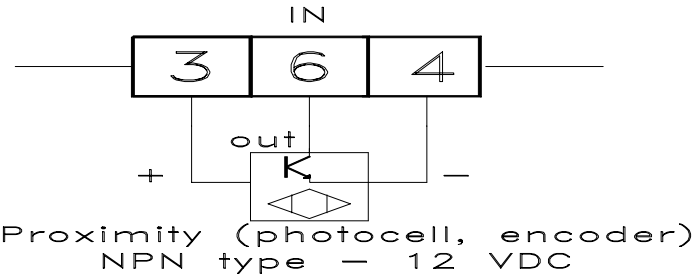


In funzione della frequenza del segnale fornito all'ingresso CNT è consigliabile impostare il filtro software del par. **"H"** che permette di selezionare la massima frequenza di ingresso accettabile per il conteggio ed evitare così conteggi indesiderati (causati ad esempio dai rimbalzi dei contatti).
In particolare per gli strumenti con ingressi di tipo V (segnali in tensione) con alimentazione in corrente alternata si raccomanda di non impostare il parametro "H" > 3 in quanto l'apparecchio potrebbe conteggiare gli impulsi derivanti dalla frequenza della rete.

**FUNZIONAMENTO DEL DISPLAY**

Il led SET/CNT viene utilizzato per indicare l'ingresso in programmazione (lampeggiante), il conteggio in atto (acceso

fisso) oppure il conteggio terminato e lo stato di reset (spento).
In particolare il conteggio viene considerato in corso al primo impulso acquisito dopo il reset.
Il display dopo il reset visualizza 0000 nel caso il modo di conteggio impostato sia UP (par. "C" = 1) o il valore di set impostato se il conteggio è DOWN (par. "C" = 2).
Attraverso il par. **"d"** è possibile dividere il numero di impulsi ricevuti in ingresso e di utilizzare quindi il risultato come valore di conteggio dello strumento naturalmente sia per la visualizzazione che per il funzionamento dell'uscita.

**FUNZIONAMENTO DELL'USCITA OUT1**

Lo strumento può essere programmato per operare sull'uscita OUT1 tramite il parametro **"F1"** secondo 3 diversi modi e precisamente:

F1 =1 - CONTEGGIO A CICLO AUTOMATICO (RESTART):

Al raggiungimento del Set impostato o di 0000 (a seconda se il conteggio e di tipo UP o DOWN) si attiva l'uscita che rimane attivata per il tempo impostato al parametro **"r"**, il display visualizza il valore raggiunto e lo strumento non conteggia alcun impulso ricevuto durante questo tempo.
Al termine del tempo "r" l'uscita si disattiva e lo strumento resetta automaticamente il conteggio preparandosi così ad un nuovo ciclo e quindi riprende a conteggiare gli impulsi ricevuti.

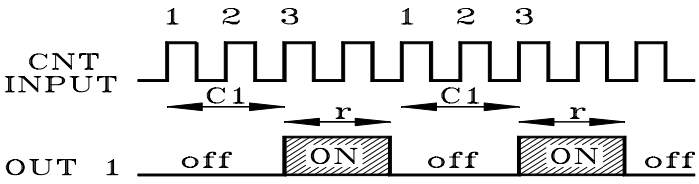


F1 = 2 - CONTEGGIO A CICLO AUTOMATICO CON RECUPERO IMPULSI (RESTART-LAP):

Il funzionamento è analogo al precedente con la sola differenza che durante il tempo **"r"** lo strumento pur continuando a visualizzare il valore raggiunto e mantenendo attivata l'uscita, conteggia gli eventuali impulsi ricevuti.
Al termine del tempo quindi verrà disattivata l'uscita e il conteggio proseguirà dal valore raggiunto durante il tempo "r".
Quindi il reset del conteggio avviene al raggiungimento del Set mentre il reset dell'uscita al termine del tempo "r".

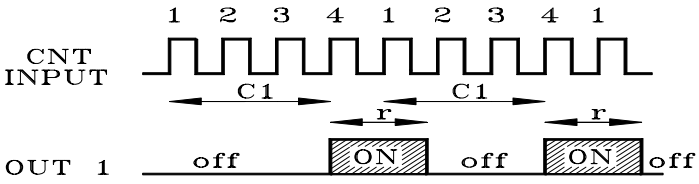


F1 = 3 - CONTEGGIO A CICLO UNICO (COUNT) :

Al raggiungimento del Set impostato o di 0000 (se UP o DOWN) si attiva l'uscita, che rimane attivata sino al comando manuale di reset che può essere dato dall'ingresso remoto o dal tasto frontale.

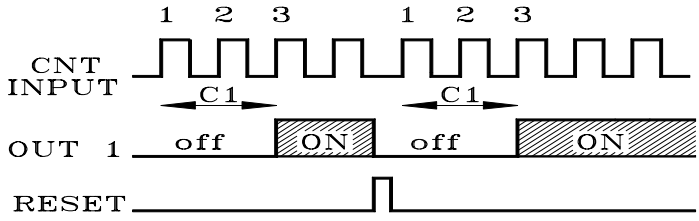


**FUNZIONAMENTO DELL'USCITA OUT2**

Lo strumento può essere programmato per operare sull'uscita OUT2 tramite il parametro **"F2"** secondo 4 diversi modi e precisamente:

F2 = 1 - Uscita OUT2 funzionante come OUT1

L'uscita OUT2 opera esattamente come l'uscita OUT1 in modo da poter disporre di un doppio contatto in uscita.

F2 = 2 - Uscita OUT2 funzionante come segnalazione di conteggio in corso

L'uscita OUT2 viene attivata al primo impulso di conteggio e rimane attiva sino al reset.

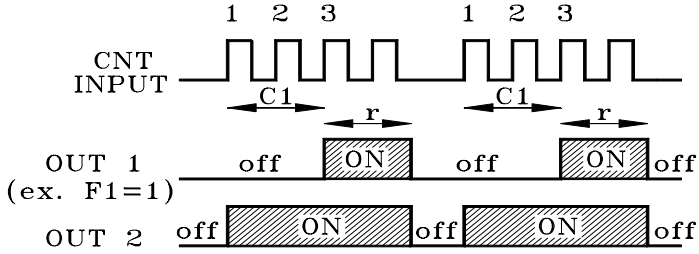


F2 = 3 - Stessa Funzione di OUT1 ma con set di conteggio C2 assoluto:

La scelta di questo modo di funzionamento abilita l'impostazione del set "C2" che non può essere maggiore di "C1".
In questo modo di funzionamento lo strumento opera sull'uscita OUT 2 esattamente nello stesso modo con cui opera la funzione F1 sull'uscita OUT1 ma in base al set "C2".
N.B.: Si fa presente che in questo modo di funzionamento al raggiungimento del set "C2" l'uscita rimane attivata sino al termine del ciclo, quindi anche se viene invertito il conteggio e viene risuperato il set.

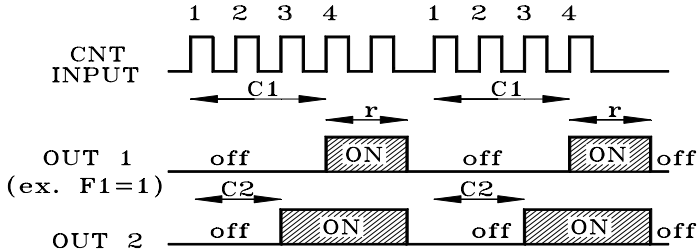


F2 = 4 - Stessa Funzione di OUT1 ma con set di conteggio C2 relativo e sottratto a C1:

La scelta di questo modo di funzionamento abilita l'impostazione del set "C2" che non può essere maggiore di "C1".
In questo modo di funzionamento lo strumento opera sull'uscita OUT 2 esattamente nello stesso modo con cui opera la funzione F1 sull'uscita OUT1 ma in base al set ["C1" - "C2"].
Nell'impostazione del valore "C2" il display mostra **"C2 d"** in modo da indicare che il set C2 è da considerarsi dipendente da C1.

N.B.: Si fa presente che in questo modo di funzionamento al raggiungimento del set ["C1" - "C2"] l'uscita rimane attivata sino al termine del ciclo, quindi anche se viene invertito il conteggio e viene risuperato il set.

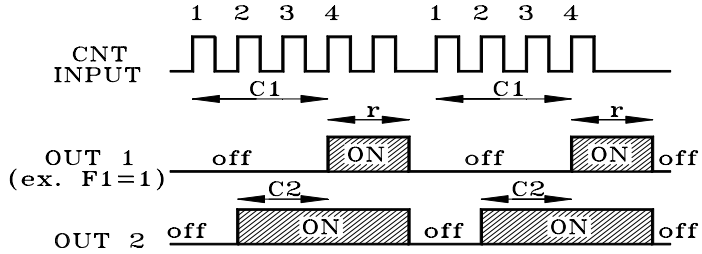


Impostando invece F2=0 l'uscita OUT 2 è sempre disabilitata.

# PARAMETRI

**5.1 - TABELLA PARAMETRI**

| Par. | | Descrizione | Range | Def. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **F1** | Modo di funzionamento OUT 1 | 1 - 2 - 3 | 1 |
| 2 | **F2** | Modo di funzionamento OUT 2 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 | 0 |
| 3 | **H1** | Set massimo conteggio | 0000 .. 9999 | 9999 |
| 4 | **C** | Modo di conteggio | 1 - 2 | 1 |
| 5 | **r** | Tempo di restart | 1 ... 250 decimi di sec. | 1 |
| 6 | **H** | Frequenza massima in ingresso | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 2 |
| 7 | **d** | Divisione Conteggio | 1 ... 9999 | 1 |
| 8 | **b** | Modo di back-up | 1 - 2 | 1 |
| 9 | **E** | Modi di funzionamento ingresso RES | 1 - 2 | 1 |
| 10 | **t** | Modo di funzionamento tasto frontale F | 0 - 1 | 1 |

**DESCRIZIONE DEI PARAMETRI**

**F 1** - TIPO DI FUNZIONAMENTO OUT1: Permette di stabilire il modo di funzionamento dell'uscita OUT 1.

Le 3 possibilità sono:

1 = RESTART o conteggio a ciclo automatico (reset automatico)

2 = RESTART-LAP o conteggio a ciclo automatico (reset automatico) con recupero impulsi

3 = COUNT o conteggio a ciclo unico

**F 2** - TIPO DI FUNZIONAMENTO OUT2: Permette di stabilire il funzionamento dell'uscita OUT 2 .

Le 5 possibilità sono:

0 = Uscita non operativa

1 = Operante come OUT1

2 = Attiva durante il conteggio

3 = Stessa Funzione di OUT 1 ma con set di conteggio "C2" assoluto

4 = Stessa Funzione di OUT1 ma con set di conteggio "C2" relativo e sottratto a C1

**H1 -** SET MASSIMO C1 : Questo parametro permette di stabilire il valore massimo impostabile per il set "C1".

**C -** MODO DI CONTEGGIO: Stabilisce se il conteggio deve avvenire in incremento (UP) o in decremento (DOWN), in pratica se il display deve visualizzare gli impulsi contati o quelli rimanenti. Le possibilità sono quindi:

1 = UP

2 = DOWN

**r -** TEMPO RESTART E RESTART-LAP: Questo parametro permette di stabilire il tempo di ritardo di reset automatico nei modi di funzionamento "F1" = 1 e "F1" = 2. Il tempo impostabile per questo parametro è: 1 ... 250 (decimi di sec.)

**H -** FREQUENZA MASSIMA DI CONTEGGIO: Questo parametro agisce su di un filtro software e permette di selezionare la massima frequenza di ingresso accettabile per il conteggio, e viene utilizzato a seconda del tipo di segnale fornito all'ingresso (da relè o contatto, da encoder ecc.). Le possibilità sono:

1 = 2 Hz

2 = 10 Hz

3 = 40 Hz

4 = 125 Hz

5 = 1000 Hz

**d -** DIVISIONE CONTEGGIO: Questo parametro consente di dividere il numero di impulsi ricevuti in ingresso e di utilizzare quindi il risultato come valore di conteggio dello strumento (sia per la visualizzazione che per il funzionamento dell'uscita). Le possibilità di impostazione per tale parametro sono: 1 ... 9999

**b -** MODO DI BACK-UP: Stabilisce il comportamento dello strumento in caso di mancanza di alimentazione. Le possibilità sono:

1 = Memorizza il conteggio: Al mancare dell'alimentazione lo strumento memorizza il conteggio raggiunto e lo ripropone al ritorno dell'alimentazione.

2 = Resetta il conteggio: Al mancare dell'alimentazione lo strumento non memorizza il valore raggiunto e quindi al ritorno dell'alimentazione lo strumento il conteggio partirà da 0000 (se UP) o dal valore di set (se DOWN).

**E** - MODO DI FUNZIONAMENTO INGRESSO RESET: Questo parametro permette di stabilire il modo di funzionamento dell'ingresso RESET. Le possibilità sono:

1 = RESET

2 = Inversione conteggio

**t** - MODO DI FUNZIONAMENTO TASTO F: Questo parametro permette di stabilire il modo di funzionamento del tasto frontale F. Le possibilità sono:

0 = NON OPERATIVO

1 = RESET

# MONTAGGIO MECCANICO

Lo strumento, in contenitore DIN 48 x 48 mm , è concepito per il montaggio ad incasso a pannello entro un involucro.

Praticare quindi un foro 45 x 45 mm ed inserirvi lo strumento fissandolo con l' apposita staffa fornita.

Si raccomanda di montare l'apposita guarnizione per ottenere il grado di protezione frontale dichiarato.

Evitare di collocare la parte interna dello strumento in luoghi soggetti ad alta umidità o sporcizia che possono provocare condensa o introduzione nello strumento di parti o sostanze conduttive.

Assicurarsi che lo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati

dispositivi che possano portare lo strumento a funzionare al di fuori dai limiti di temperatura dichiarati.
Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti che possono generare disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole ecc.
Lo strumento è estraibile frontalmente dal proprio contenitore.
Quando si attua questa operazione si raccomanda di disconnettere dall'alimentazione tutti i morsetti.

# COLLEGAMENTI ELETTRICI



Lo strumento NON può essere utilizzato in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile od esplosiva) senza una adeguata protezione.
Si ricorda che l'installatore deve assicurarsi che le norme relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate anche dopo l'installazione dello strumento, eventualmente utilizzando appositi filtri.
Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la sicurezza.

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla corrente massima consentita.
Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato nè di interruttore nè di dispositivi interni di protezione da sovracorrenti.
Si raccomanda pertanto di prevedere l'installazione di un interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo di disconnessione, che interrompa l'alimentazione dell'apparecchio.
Tale interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessibile dall'utilizzatore.
Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente tutti i circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. fusibili) adeguati alle correnti circolanti.
Si raccomanda di utilizzare cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai segnali di comando siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di potenza al fine di evitare l'induzione di disturbi elettromagnetici.
Se alcuni cavi utilizzati per il cablaggio sono schermati si raccomanda di collegarli a terra da un solo lato.
Infine si raccomanda di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l'applicazione funzioni correttamente prima di collegare le uscite agli attuatori onde evitare anomalie nell'impianto che possano causare danni a persone, cose o animali.

# DATI TECNICI

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**
Alimentazione:12 VDC/VAC, 24, 115, 230 VAC +/- 10%
Frequenza AC: 50/60 Hz
Assorbimento: 3 VA circa
Ingresso/i: 2 ingressi digitali CNT e RESET per contatti liberi da tensione o transistor open collector, oppure in tensione (la stessa di alimentazione)
Uscita/e: Sino a 2 uscite. A relè SPDT (8 A-AC1, 3 A-AC3 / 250 VAC).
Vita elettrica uscite a relè: 100000 operaz.
Uscita alimentazione ausiliaria: 12 VDC / 20 mA Max. (solo ingressi tipo C)
Assorbimento ingressi in tensione : 1 mA Max.
Categoria di installazione: II
Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale in Classe II
Isolamenti: Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione e uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione e uscite a relè) e parti in bassissima tensione (ingressi), Rinforzato tra parti in bassissima tensione e ingressi in tensione.

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**
Contenitore: Plastico autoestinguente UL 94 V0
Dimensioni: 48 x 48 mm DIN, prof. 98 mm
Peso: 200 g circa
Installazione: Incasso a pannello in foro 45 x 45 mm
Connessioni: Morsettiera a vite 2 x 1 $mm^2$
Grado di protezione frontale: IP 54 con guarnizione
Grado di polluzione: 2
Temperatura ambiente di funzionamento: 0 ... 50 °C
Umidità ambiente di funzionamento: 30 ... 95 RH% senza condensazione
Temperatura di trasporto e immagazzinaggio: -10 ... 60 °C

**SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO**

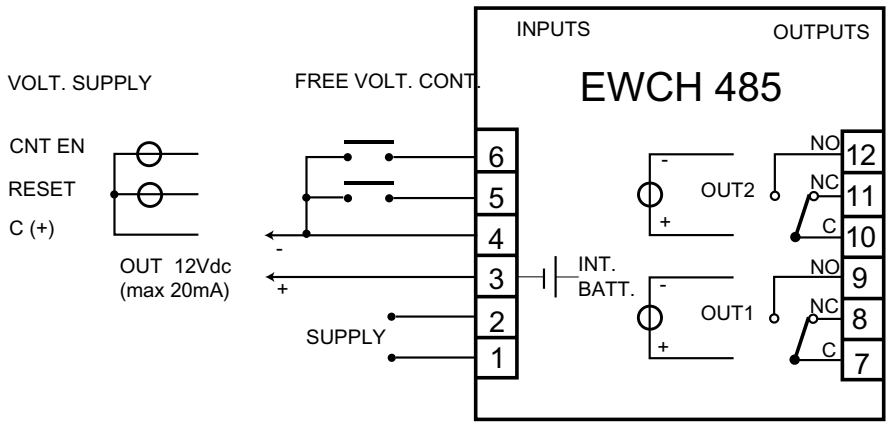


**DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E FISSAGGIO[mm]**

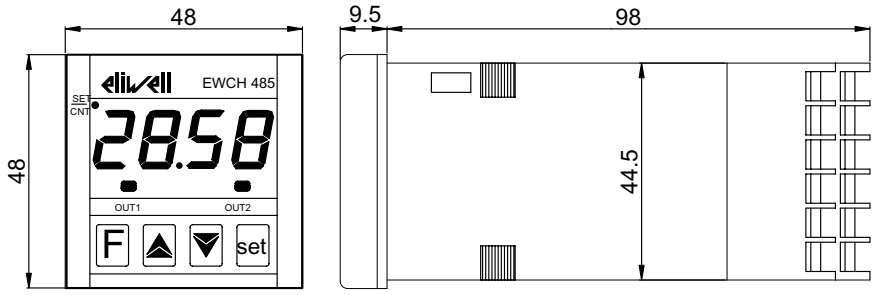


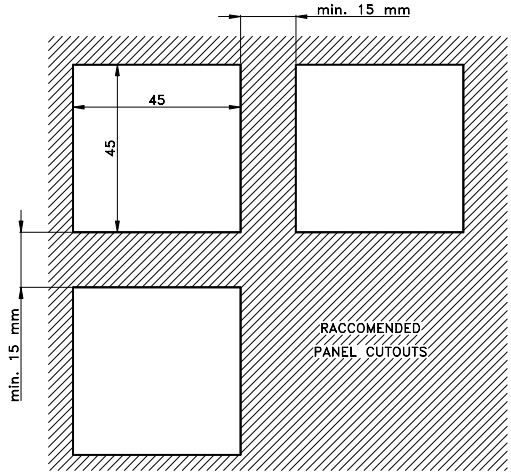


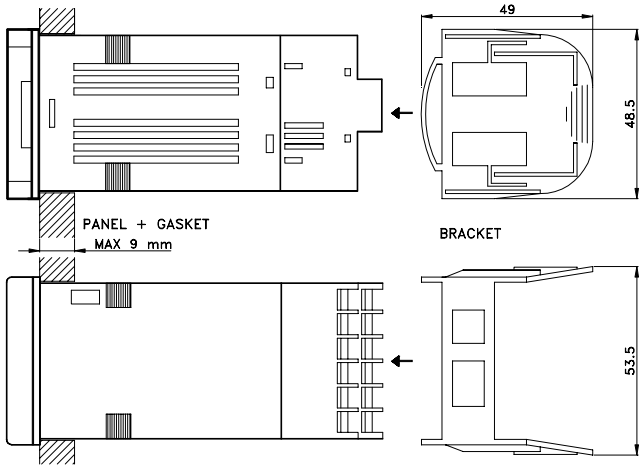

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

Funzionamento Uscite: 3 modi programmabili per OUT1 : RESTART o conteggio con reset automatico, RESTART-LAP o conteggio a reset automatico con recupero impulsi e COUNT o conteggio a ciclo unico**.** 4 modi programmabili per OUT2: operante come OUT1, segnalazione di conteggio in corso, stessa Funzione di F1 ma con set di conteggio C2 assoluto e stessa Funzione di F1 ma con set di conteggio C2 relativo e sottratto a C1.
Range di misura: 9999 Max.
Frequenza massima in ingresso conteggio: Programmabile da 2 a 1000 Hz
Tempo di ritardo ingresso RESET : 15 m sec. Max.
Display: 4 Digit Rosso h 12 mm

# USO DEL DISPOSITIVO

**USO CONSENTITO**

Ai fini della sicurezza, il dispositivo di comando dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine alla applicazione, e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile. Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell'ambito del condizionamento.
In ordine alle norme di riferimento, esso è classificato:

- Secondo la costruzione come dispositivo di comando automatico elettronico da incorporare a montaggio indipendente oppure da integrare
- Secondo le caratteristiche del funzionamento automatico come dispositivo di comando ad azione di tipo 1 in relazione alle tolleranze di fabbricazione ed alle derive
- Come dispositivo di classe 2 in relazione alla protezione contro le scosse elettriche
- Come dispositivo di classe A in relazione alla classe ed alla struttura del software

**USO NON CONSENTITO**

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.
Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto, (in quanto gestiti da una parte elettronica possono andare in corto o restare aperti) eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere quindi realizzati al di fuori dello strumento.

**PULIZIA**

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leggermente imbevuto d'acqua o detergente non abrasivo e non contenente solventi.

# RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI

Eliwell & Controlli srl non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diverso da quelli previsti e, in particolare, difforme dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti e/o date con la presente
- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate
- uso su apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'ausilio di utensili
- installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative e disposizioni vigenti

# DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Eliwell & Controlli srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata della Eliwell & Controlli srl stessa.
Ogni cura è stata posta nelle realizzazione di questo documento; tuttavia la della Eliwell & Controlli srl non può assumersi alcuna resposabilità derivante dall'utilizzo della stessa.

Eliwell & Controlli s.r.l.
Via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi
32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
Telephone +39 0437 986111
Facsimile +39 0437 989066
Internet http://www.eliwell.it

Climate Controls Europe
An Invensys Company

EWCH 485
2004/04
Cod: 9IS23066