
CE

# T02

SEVEN TECHNOLOGY

## SEGNALATORE DI VARIAZIONE DI STATO

IL TELETEST E' IL GIUSTO ACCESSORIO PER AVERE CONFERMA A DISTANZA DEL CAMBIAMENTO DI STATO DI UN QUALUNQUE SISTEMA, ELETTRONICO O MECCANICO. AD ESEMPIO E' POSSIBILE SAPERE SE UN ALLARME VIENE INSERITO O DISINSERITO, SE UNA PORTA VIENE APERTA O CHIUSA, ETC. TALE SEGNALAZIONE PUO' ESSERE OTTICA O ACUSTICA, A SECONDA DEL TIPO DI SEGNALATORE COLLEGATO. IL TELETEST E' PICCOLO E DI FACILE UTILIZZO SI COLLEGA AL SISTEMA DA SORVEGLIARE, DAL QUALE RICEVE UNA TENSIONE DI COMANDO, DA 8 A 220 VOLTS CONTINUI O ALTERNATI.TALE COMANDO PUO' ESSERE ANCHE PER CONTATTO MECCANICO (INTERRUTTORE). A SEGUITO DEL CAMBIAMENTO DI STATO DEL COMANDO IL TT AZIONA MOMENTANEAMENTE IL PROPRIO RELE' (E QUINDI IL SEGNALATORE ACUSTICO O OTTICO) PER UNA VOLTA SE LA TENSIONE DI CONTROLLO VA A ZERO O SE L'INTERRUTTORE VIENE CHIUSO, E DUE VOLTE SE LA TENSIONE DI CONTROLLO SALE DA ZERO AL SUO LIVELLO NOMINALE O SE L'INTERRUTTORE VIENE APERTO. AGENDO SU DUE PONTICELLI (JUMPER A E B), SI PUO' CON **A** INVERTIRE L'ORDINE DELLE SEGNALAZIONI E CON **B** SCEGLIERE IL TIPO DI COMANDO DA UTILIZZARE (TENSIONE VCC/VCA O INTERRUTTORE).

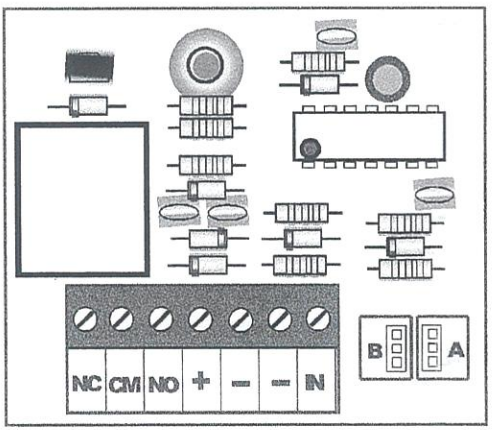


NC =NORM. CHIUSO
CM = COMUNE
NO = NORM. APERTO
\+ = +12V DI ALIMENTAZIONE
\- = - 12V DI ALIMENTAZIONE
\- = MORSETTI DI
IN = ATTIVAZIONE

**N.B. NON COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA 220Vca. L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. INSTALLARE ALL'INTERNO DI UN CONTENITORE CHIUSO**

UTILIZZO DEI PONTICELLI A, B.
COMBINANDO OPPORTUNAMENTE I DUE PONTICELLI A E B SI PUO'
INVERTIRE L'ORDINE DELLE SEGNALAZIONI E SCEGLIERE IL METODO
DI COMANDO (TENSIONE VCA/VCC O INTERRUTTORE).

COMANDO CON TENSIONE ( +8V - 220VCC / 6V - 220VCA)

ON = UN IMPULSO DEL RELE'
OFF = DUE IMPULSI DEL RELE'

ON = DUE IMPULSI DEL RELE'
OFF = UN IMPULSO DEL RELE'

ON = TENSIONE + 8V - 220VCC / VCA
OFF = TENSIONE 0

- / +
VCA / VCC

COMANDO CON CONTATTO N.A.

CHIUSURA = UN IMPULSO DIRELE'
APERTURA = DUE IMPULSI DI RELE'

CHIUSURA = DUE IMPULSI DI RELE'
APERTURA = UN IMPULSO DI RELE'

CHIUSURA
APERTURA

N.A

COMANDO CON CONTATTO N.C.

APERTURA = UN IMPULSO DIRELE'
CHIUSURA = DUE IMPULSI DI RELE'

APERTURA = DUE IMPULSI DI RELE'
CHIUSURA = UN IMPULSO DI RELE'

APERTURA
CHIUSURA

N.C.




UN ESEMPIO DI IMPIEGO DEL TT E' QUELLO DI CONTROLLO DELL'AVVENUTA ATTIVAZIONE DI UN COMUNE ANTIFURTO A CHIAVE MECCANICA, ASSERVITO AL RELE' DI UN RICEVITORE PER RADIOCOMANDO.
E' SUFFICIENTE INTERROMPERE IL FILO CHE ALIMENTA IL CIRCUITO DELLO ANTIFURTO DOPO LA CHIAVE MECCANICA, E COLLEGARE I DUE PUNTI A e B COME INDICATO, VERSO IL RELE' DEL RICEVITORE E VERSO IL TT STESSO.

AUGE s.r.l. Assistenza tecnica tel. 0187-606223